



- D
- GB
- F
- NL
- E
- I
- PL
- CZ
- DK
- P
- SLO
- RUS



Auf 100% Altpapier gedruckt!

Abb. ähnlich

Montageanleitung Heimtrainer „Golf P”

Art.-Nr. 07663-100

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед монтажом и первым использованием. В ней содержатся важные указания по технике безопасности, а также по использованию и техническому обслуживанию устройства.

Сохраните эту инструкцию — она может пригодиться вам в будущем, например, при проведении работ по техобслуживанию или заказе запчастей.

Для вашей собственной безопасности

- ⚠ **ОПАСНОСТЬ!** Проинструктируйте присутствующих людей (в особенности детей) о возможных опасностях во время упражнений.
- ⚠ **ОПАСНОСТЬ!** Во время монтажа изделия не подпускайте к себе детей (используются мелкие детали, которые ребенок может проглотить).
- ⚠ **ОПАСНОСТЬ!** Системы контроля частоты сокращений сердца могут быть неточными. Избыточная нагрузка может привести к серьезным нарушениям здоровья или смерти. Если у вас появятся головокружение или чувство слабости, немедленно прекратите тренировку.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устройство можно использовать только по назначению, т. е. для физической тренировки взрослых людей.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Применение в иных целях является недопустимым и может быть опасным. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный пользователю вследствие использования не по назначению.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Обязательно соблюдайте указания по проведению тренировок, приведенные в руководстве.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Все электроприборы во время работы создают электромагнитное излучение. Не кладите устройства с высоким уровнем излучения (например, мобильные телефоны) вблизи кокпита или управляющей электроники, поскольку в противном случае в показателях (например, пульса) могут быть ошибки.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Обязательно следите за тем, чтобы электрокабель не пережимался или не мешал проходу.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Тренажер предназначен для домашнего применения.
 - Для тренажера необходимо сетевое напряжение 230 В, 50 Гц. Подключайте кабель сетевого питания в штепсельную розетку с заземляющим контактом.
 - Не используйте при подключении розетки с несколькими гнездами! Применяемый вами шнур-удлинитель должен соответствовать требованиям безопасности.
 - Если вы не пользуетесь тренажером длительное время, выньте его штепсельную вилку из розетки.
 - Вы пользуетесь устройством, сконструированным с учетом самых актуальных норм техники безопасности. Производитель приложил усилия, чтобы избежать образования опасных мест, в которых пользователь может причинить себе травму, или закрыть их.
 - Вследствие неправильного ремонта и изменения конструкции (демонтажа оригинальных деталей, установки деталей, не допущенных к эксплуатации, и т. д.) может возникнуть опасность для пользователя.

Обращение с устройством

- ⚠ **ВНИМАНИЕ!** Использование устройства поблизости от влажных помещений не рекомендуется из-за опасности образования ржавчины. Также следите,

- Поврежденные детали снижают уровень вашей безопасности и отрицательно влияют на срок службы устройства. Поэтому заменяйте поврежденные или изношенные детали. Не пользуйтесь устройством до тех пор, пока оно не будет исправно и готово к применению. Если понадобится заменить детали, используйте только оригинальные запчасти KETTLER.
- Проверяйте каждые 1-2 месяца все детали тренажера, в частности винты и гайки. Особенно это касается крепления седла и дужки.
- Чтобы гарантировать предписанный уровень безопасности этого устройства в течение длительного срока, его регулярно должен проверять и обслуживать специалист (один раз в год).
- Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача, чтобы быть уверенными в том, что вам можно использовать это устройство для тренировок. **Решение врача должно быть основанием для составления вашей программы тренировок. Неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут привести к причинению вреда здоровью.**
- Любые манипуляции с тренажером, не описанные в данной инструкции, могут привести к его повреждению или создать опасность для людей. Подобные действия разрешается выполнять только сотрудникам сервисного центра KETTLER или специалистам, обученным компанией KETTLER.
- Мы обеспечиваем непрерывный контроль качества своей продукцией с применением новых технологий. В связи с этим мы оставляем за собой право на технические изменения.
- В случае сомнения и по всем вопросам обращайтесь к своему дилеру.
- Для установки устройства следует выбрать такое место, чтобы оно находилось на безопасном расстоянии от препятствий. Не устанавливайте устройство вблизи проходов, коридоров и дверных проёмов. Безопасный отступ должен быть больше, чем площадка для упражнений как минимум на 1 м.
- Тренажер должен устанавливаться на горизонтальных поверхностях. Для амортизации ударов подложите подходящий прокладочный материал (резиновые маты, рогажу и т. д.). Только для тренажеров с весами: избегайте жестких ударов весов.
- При монтаже изделия соблюдайте рекомендуемые значения затяжки момента ($M = xx \text{ Nm}$).
- Домашний тренажер соответствует стандарту DIN EN 957 - 1/5, класс HB. Соответственно, он не предназначен для терапевтического применения.

- чтобы на детали устройства не попадали жидкости (напитки, пот и т. д.). Это может привести к коррозии.
- Обратите внимание, что тренировки нельзя начинать

до тех пор, пока монтаж не будет выполнен и проверен надлежащим образом.

- Перед первой тренировкой ознакомьтесь со всеми функциями и возможностями настройки устройства.
- Тренажер разработан для взрослых, и его ни в коем случае нельзя использовать детям во время игр. Помните, что из-за природной потребности детей в игре и их темперамента часто могут возникать непредвиденные ситуации, ответственность за последствия которых со стороны изготовителя исключена. Но если вы все-таки разрешите ребенку пользоваться тренажером, обязательно проинструктируйте его и присматривайте за ним.
- Если во время работы устройства слышен тихий шум, создаваемый маховиком, это никак не влияет на работу устройства. Шумы, появляющиеся при вращении педалей в обратную сторону, обусловлены техническими причинами и также не свидетельствуют о каких-либо неполадках.
- Используйте для регулярной очистки, ухода и технического обслуживания наш комплект изделий для ухода за тренажерами KETTLER (артикульный номер 07921-000). Вы можете приобрести его в специализированном магазине спорттоваров.

Указания по монтажу

- ⚠ **ОПАСНОСТЬ!** Примите меры, чтобы минимизировать количество источников опасности на рабочем месте, например, не разбрасывайте инструмент. Сложите упаковочный материал так, чтобы от него не могла исходить опасность. Пленку и полиэтиленовые пакеты следует хранить в месте, недоступном для детей. Опасность удушья при надевании во время игры!
- Пожалуйста, проверьте наличие всех деталей, входящих в комплект поставки (см. контрольный список), и их целостность. При наличии поводов для рекламаций обращайтесь к своему дилеру.
- Внимательно рассмотрите чертежи и смонтируйте устройство в последовательности, представленной на рисунках. В пределах отдельных рисунков для определения очередности действий используются прописные буквы.
- Монтаж следует выполнять тщательно. Монтировать устройство должен взрослый человек. В случае сомнений обратитесь за помощью к человеку, который лучше разбирается в подобных вопросах.
- Обратите внимание, что при использовании

Заказ запчастей, стр. 38–39

Оформляя заказ на запчасти, указывайте полный артикульный номер, номер запасной детали, необходимое количество и серийный номер устройства.

Пример заказа: Арт. № 07663-100 / № зап. детали 10100030 / 2 шт. / Серийный номер:

Сохраните оригинальную упаковку устройства, чтобы позже ее можно было использовать для транспортировки. Возврат товара осуществляется только по согласованию и в безопасной упаковке, по возможности в оригинальной картонной коробке. Необходимо детальное описание брака или повреждений!

Важно: Запчасти, соединяемые с помощью резьбы, поставляются без крепежных материалов. Если вам нужны соответствующие крепежные материалы, добавьте в заказ фразу «с крепежным материалом».

- Спортивный тренажер представляет собой устройство, работа которого зависит от частоты вращения педалей.
- Для безупречной работы пульсометра на клеммах аккумулятора должно быть напряжение не менее 2,7 В (для устройств, которые не подключаются к электросети).
- Спортивный тренажер представляет собой устройство, работа которого зависит от частоты вращения педалей.
- **Не допускайте проникновения жидкостей внутрь корпуса или в электронику устройства. Это также касается пота!**
- Перед каждым использованием проверяйте все резьбовые и штекерные соединения, а также соответствующие предохранительные приспособления на предмет прочности установки.
- Во время тренировок используйте подходящую обувь (спортивную).
- Отрегулируйте руль и седло так, чтобы ваше положение во время тренировки было максимально удобным.
- Во время тренировки никому нельзя находиться в непосредственной близости от тренирующегося человека.

инструмента всегда существует опасность получения травмы. Поэтому при монтаже устройства выполняйте все действия осторожно и осмотрительно!

- Материалы, необходимые для каждого этапа монтажа, показаны на соответствующем рисунке. Сложите материалы в полном соответствии с рисунками. Все необходимые инструменты вы найдете в пакетике с мелкими деталями.
- Пожалуйста, сначала просто сложите детали, не свинчивая их плотно, и проверьте правильность их установки. Сначала закрутите самостопорящиеся гайки от руки до ощутимого сопротивления, затем **правильно затяните их с помощью гаечного ключа**. Проверьте прочность установки всех резьбовых соединений после завершения этапа монтажа. **Внимание:** открученные стопорные гайки становятся непригодными к дальнейшему применению (из-за разрушения фиксатора) и подлежат замене.
- По производственно-техническим причинам мы сами выполняем предварительный монтаж компонентов (например, трубных заглушек).

Указание касательно утилизации

Изделия KETTLER пригодны для переработки и вторичного использования. После завершения срока службы обеспечьте надлежащую утилизацию устройства, сдав его в местный пункт сбора.

® **СПОРТМАСТЕР**

Кочновский проезд, д.4, корп. 3
125319 Москва

☎ +7 495 755-81-94
☎ +7 495 755-81-46

www.kettler.ru

Messhilfe für Verschraubungsmaterial

GB Measuring help for screw connections

F Gabarit pour système de serrage

NL Meethulp voor schroefmateriaal

E Referencia de medición para el material de atornilladura

I Misura per il materiale di avvitamento

PL Wzornik do połączeń śrubowych

CZ Měřicí pomůcka pro materiál k přišroubování

DK Hjælp til måling af skruer


P Auxiliar de medição para materiais de aparafusamento

SLO Merilna šablona za vijačni material


RUS Справка по определению размеров крепежных материалов

Beispiele Examples Exemples Bij voorbeeld Ejemplos Esempio






Przykłady Příklad Eksempel Exemplo Primeri Примеры


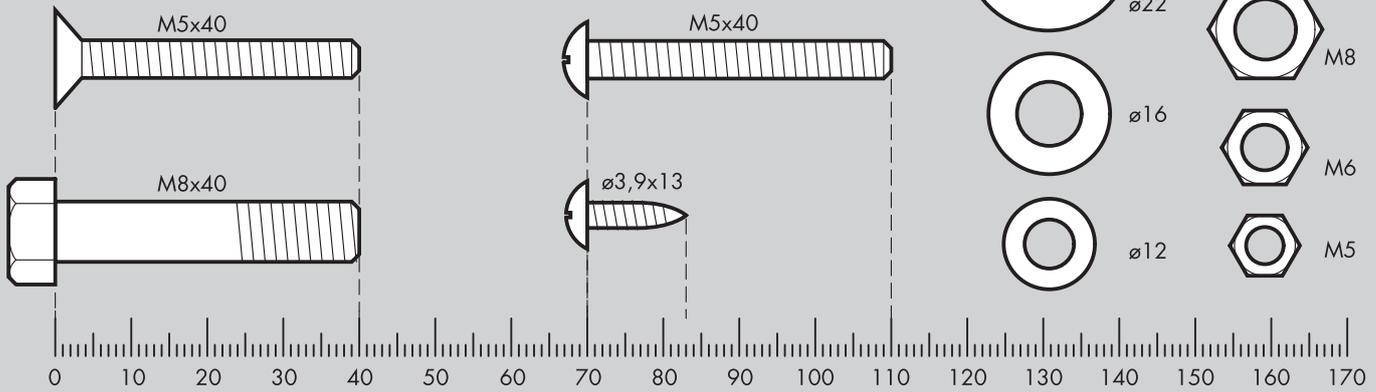


- D - Gehört nicht zum Lieferumfang.
- GB - Not included.
- F - Ne fait pas partie du domaine de livraison.
- NL - Is niet bij de levering inbegrepen.
- E - No forma parte del volumen de entrega.
- I - Non in dotazione alla fornitura.
- PL - Nie należy do zakresu dostawy.
- CZ - Nepatří do rozsahu dodávky
- P - Não está incluído nas peças fornecidas
- DK - Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
- SLO - Ne sodi v obseg dobave.
- RUS - Не входит в комплект поставки.

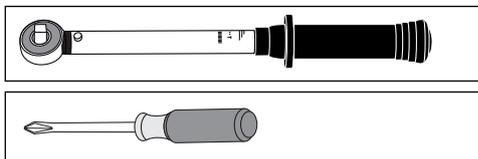


Checkliste

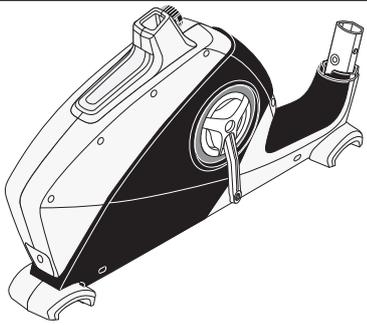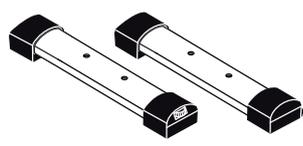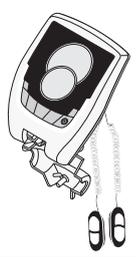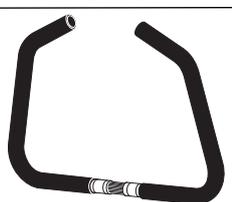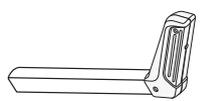
	Stück	
	1	✓
	1/1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1/1	
	2	

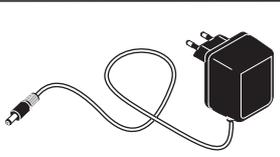	M 8	1	
	M 8	1	
	ø16 x 3,9 x 16	2	
	M 8 x 45	4	
	ø25/8	6	
	M 8 x 75	1	
	M 8 x 20	3	
	M 6 x 50	1	
	M 6	1	
	ø25/8	1	
	3,9 x 40	2	
	3,9 x 25	3	
	3,9 x 13	2	
		1	
	Steckschlüssel SW 10/13	1	
	SW 15	1	
	SW 5	2	


1a

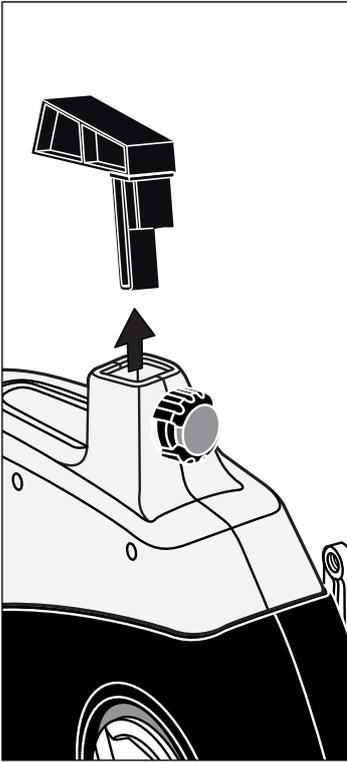


1b

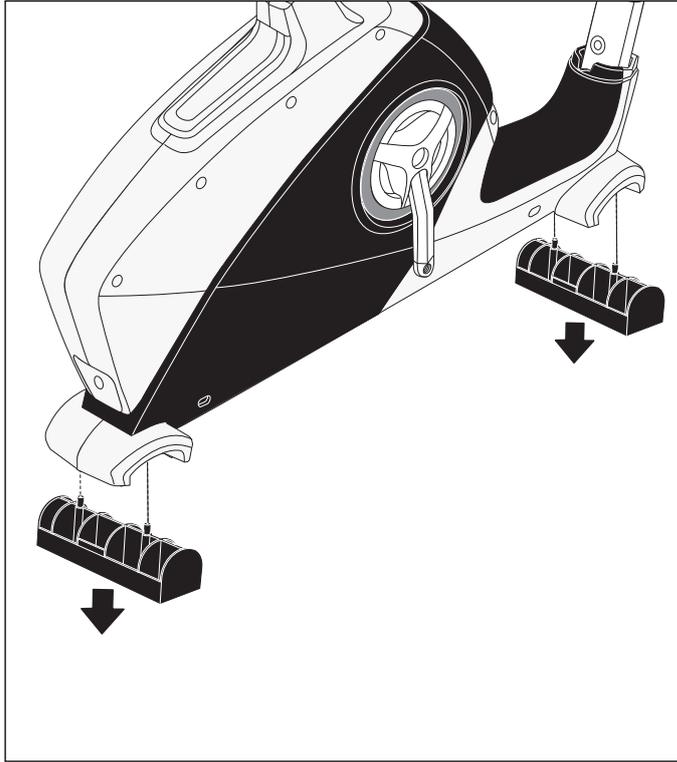


1c

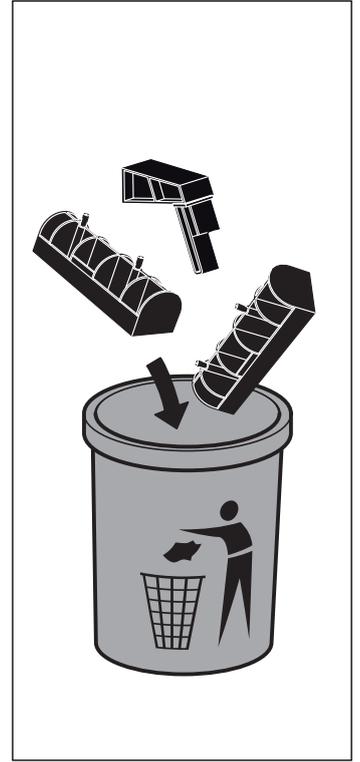



2

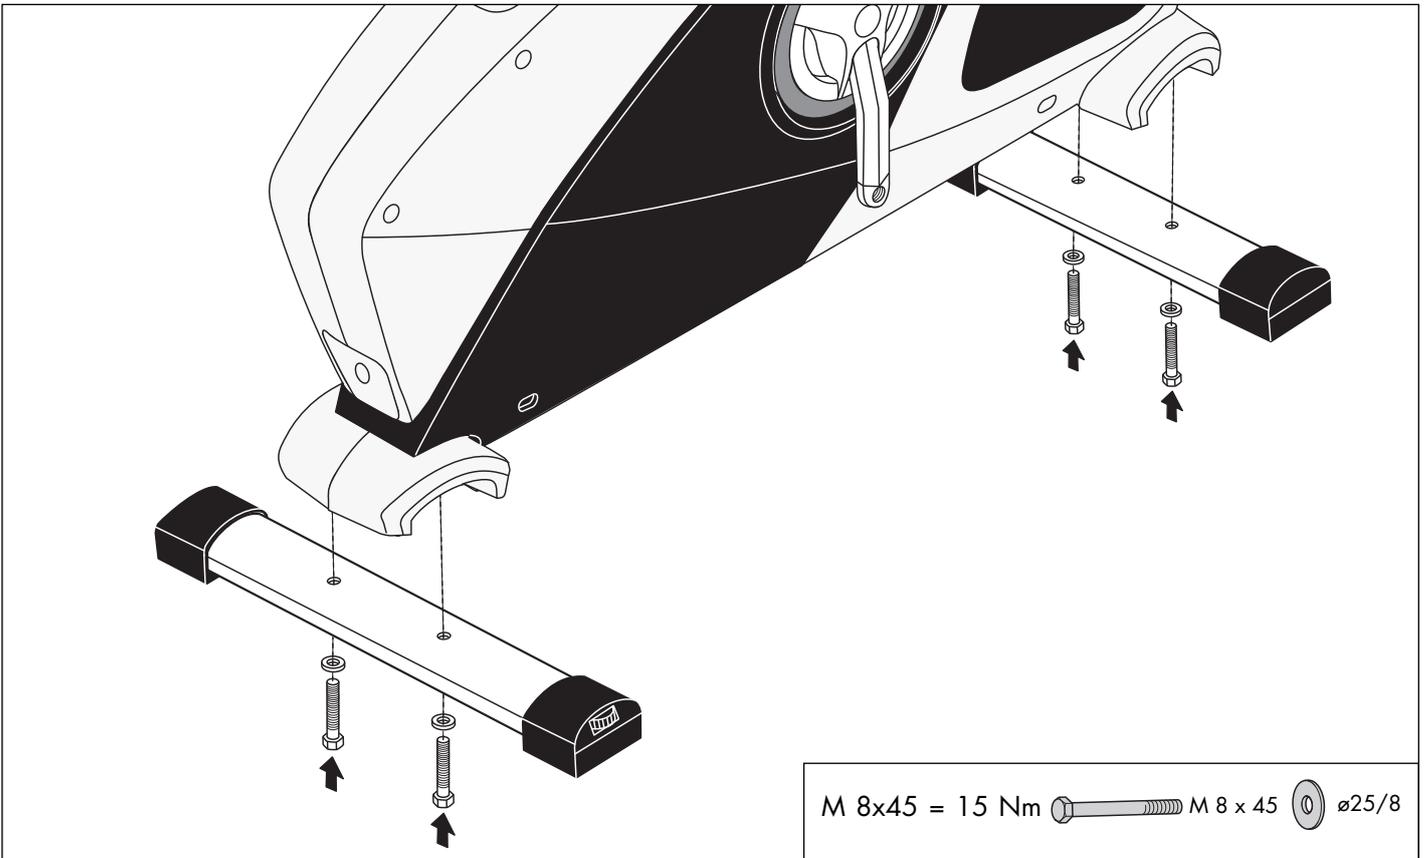

3

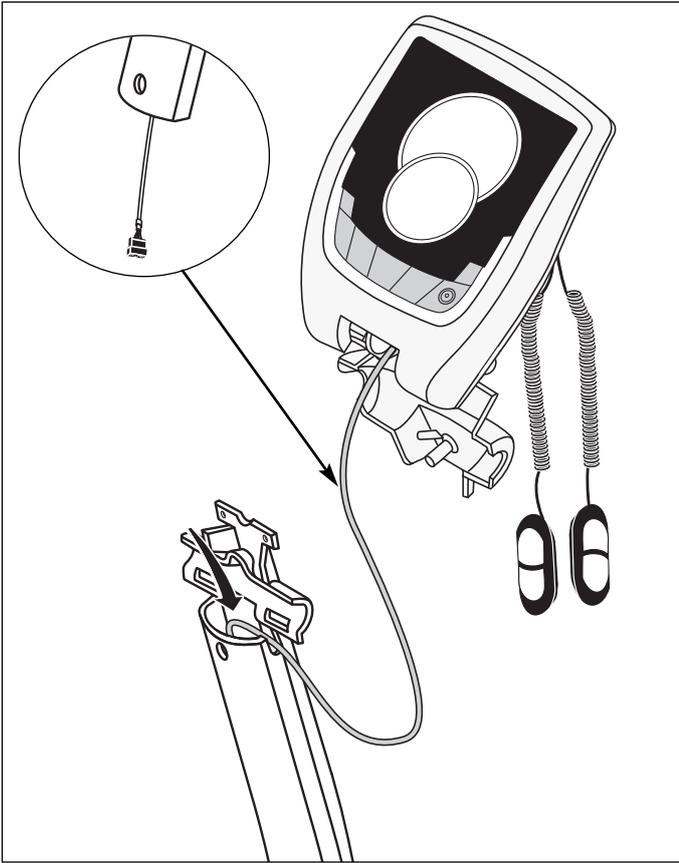


4

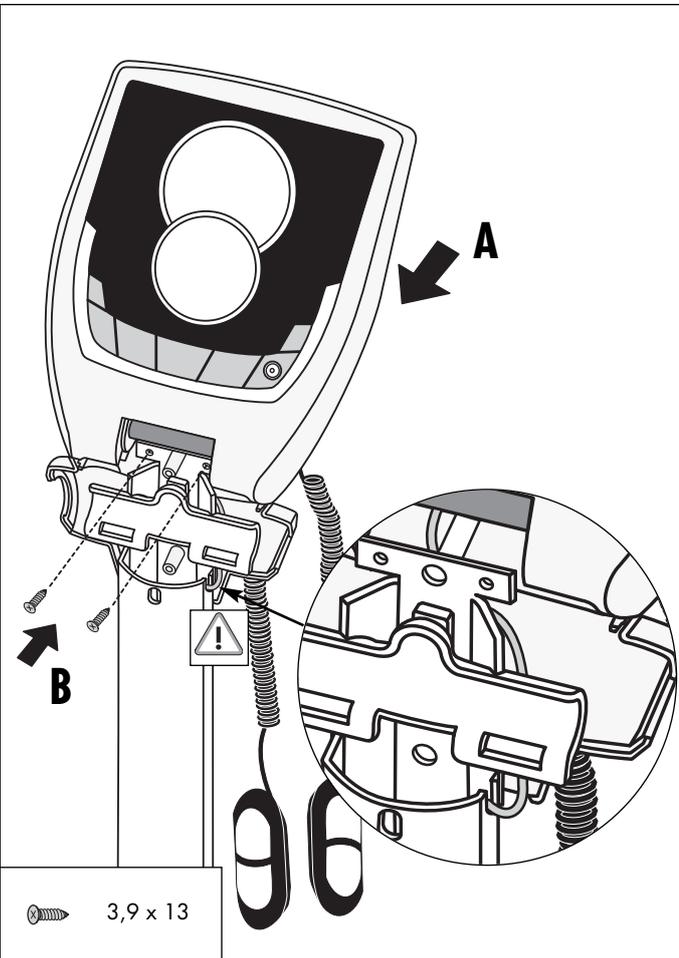

3,9 x 13

5

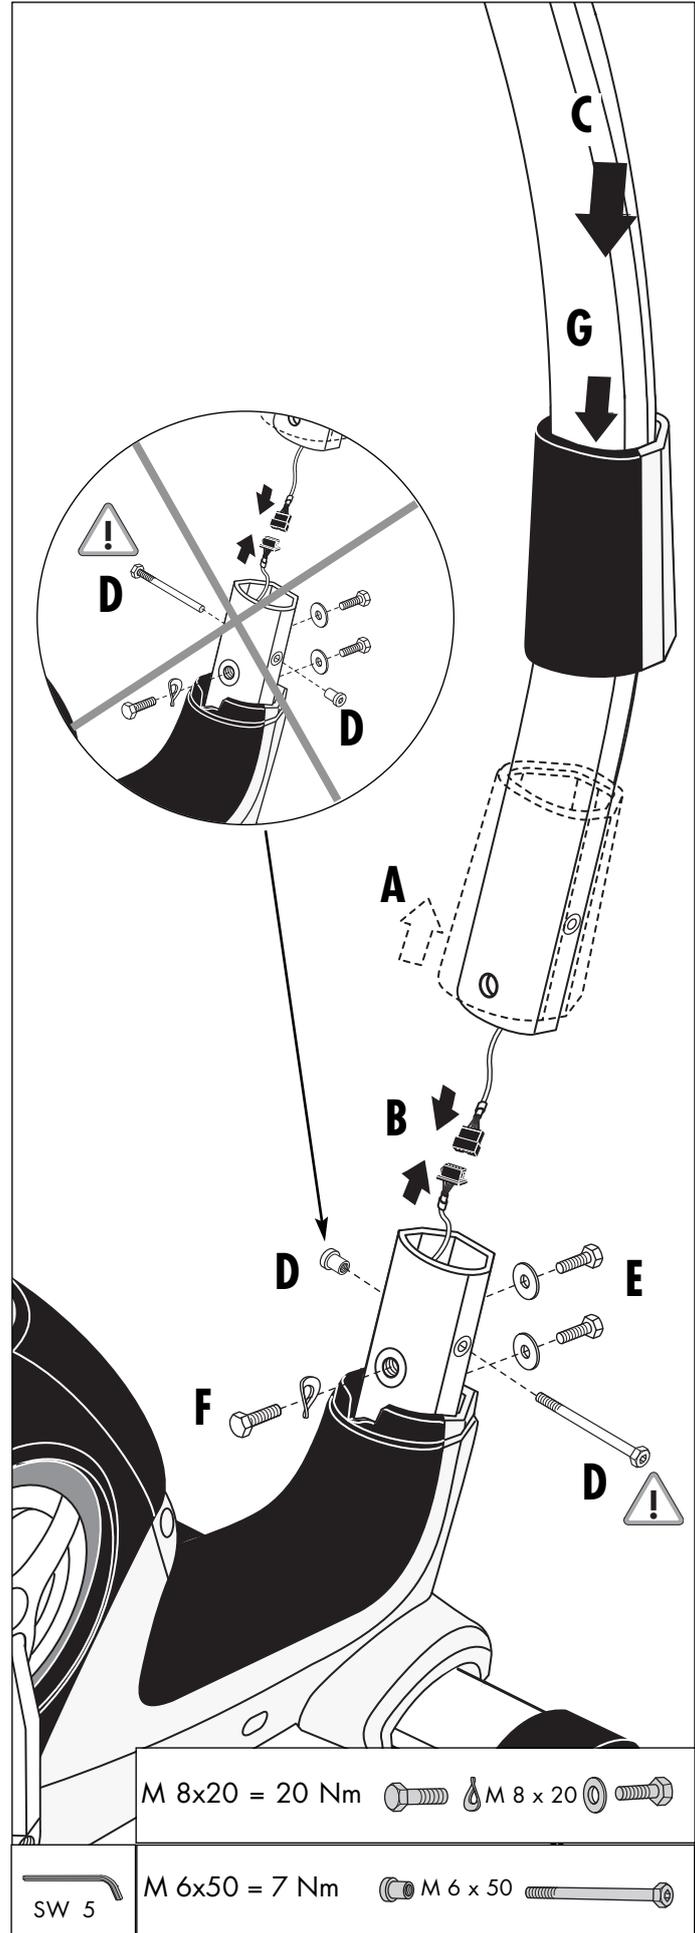


M 8x20 = 20 Nm


M 6x50 = 7 Nm

SW 5



6

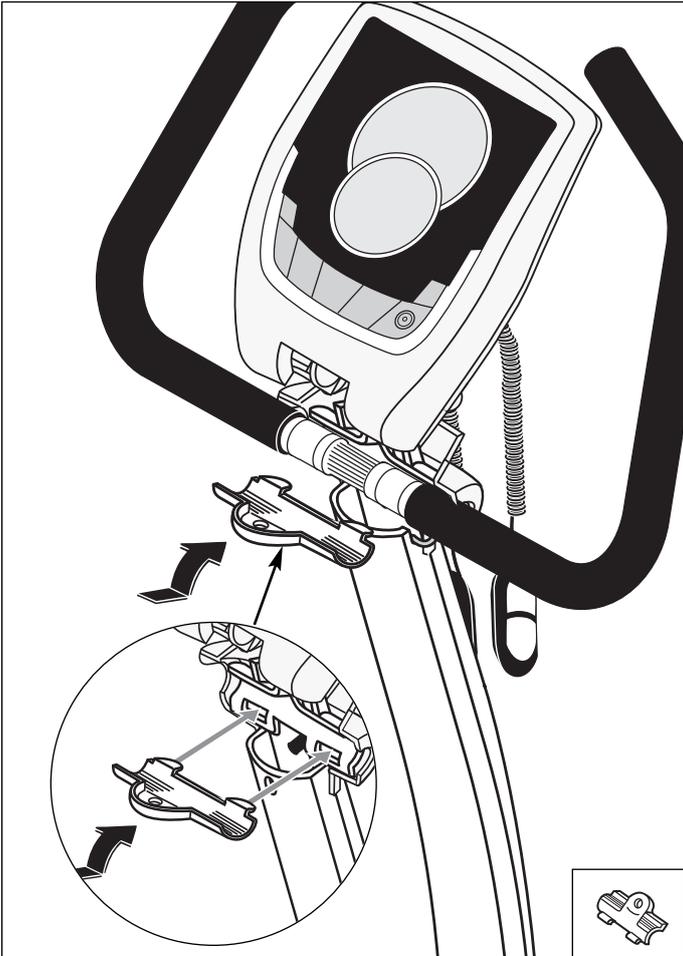


7

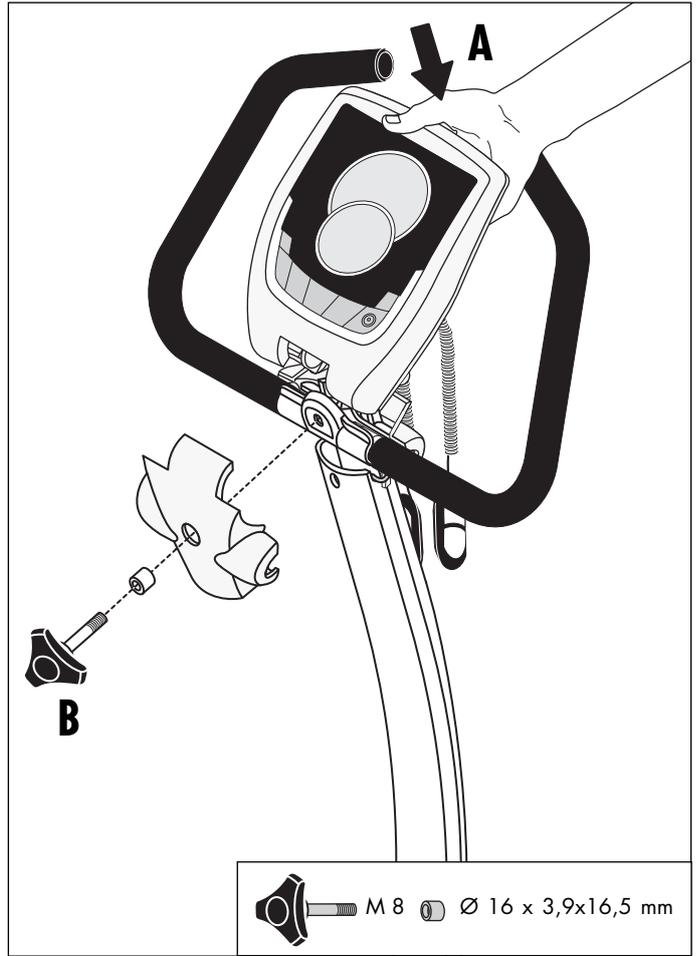


8

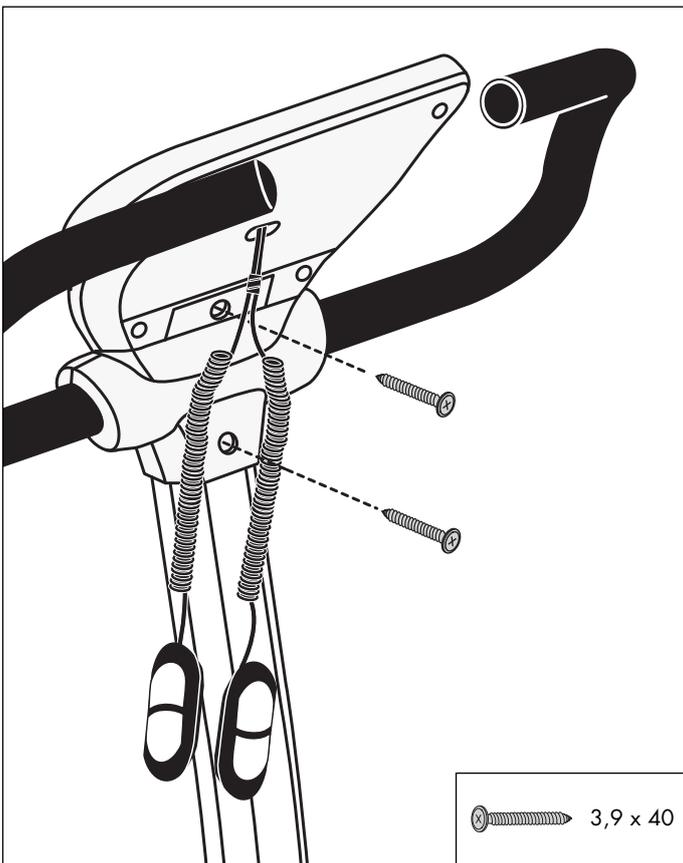


9

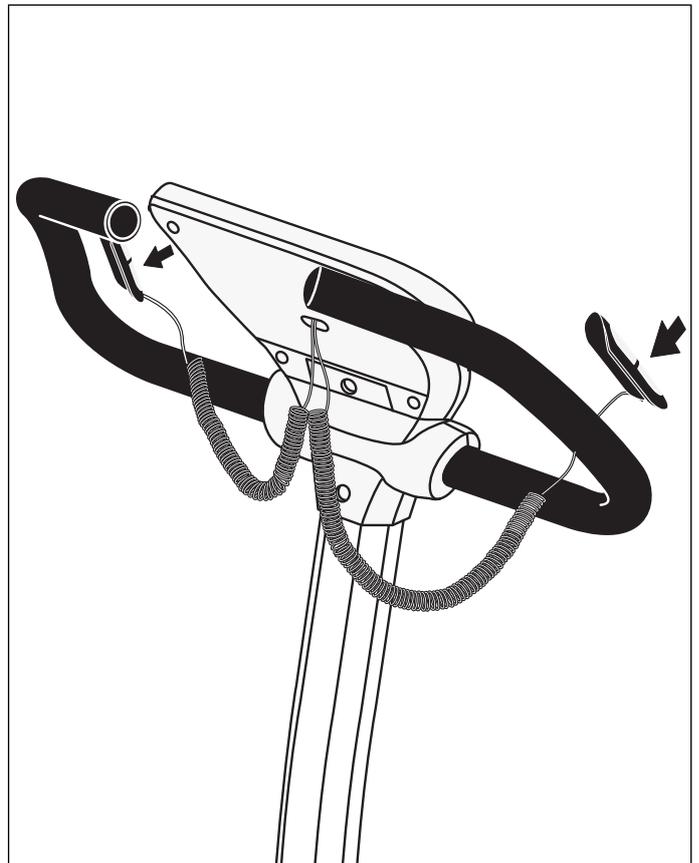

10

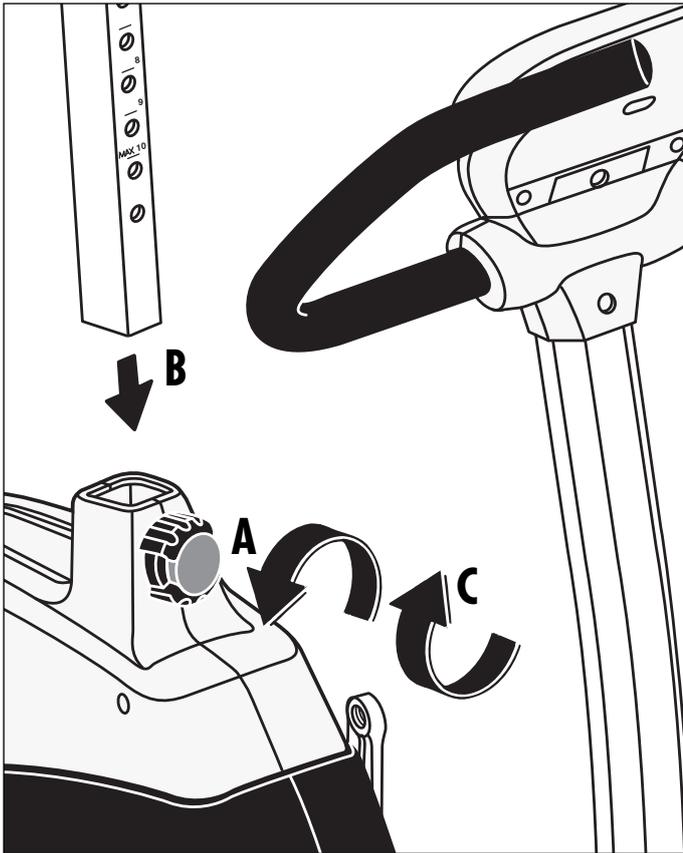

12

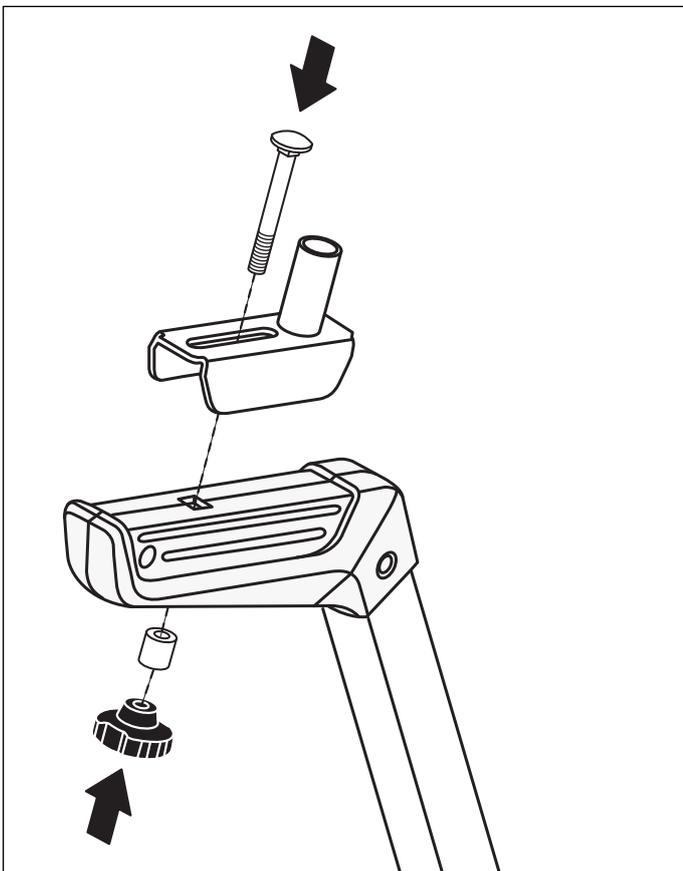


M8 x 75

∅ 16 x 3,9x16,5 mm

M 8






11

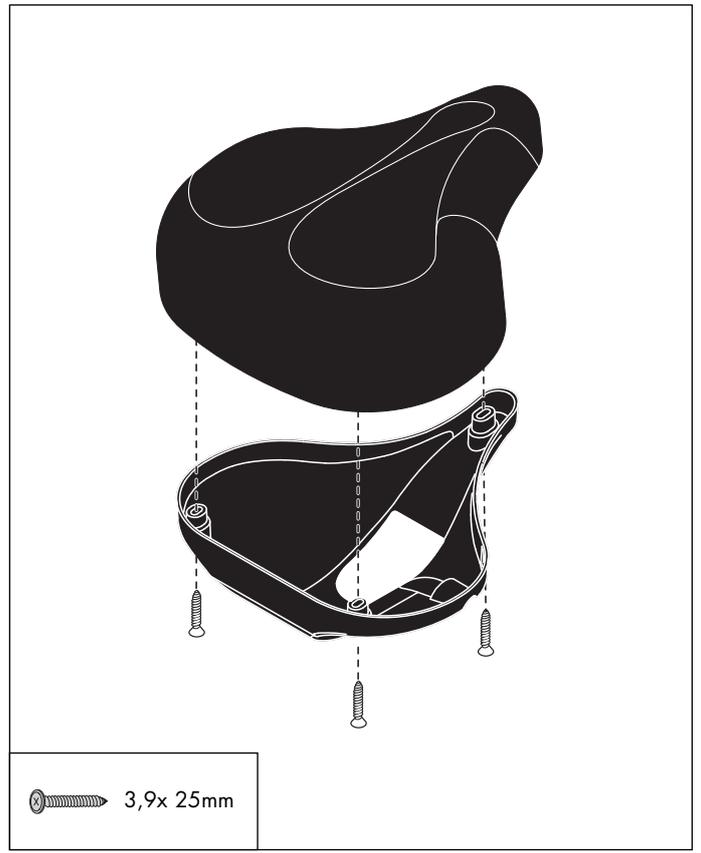

3,9x 25mm



13

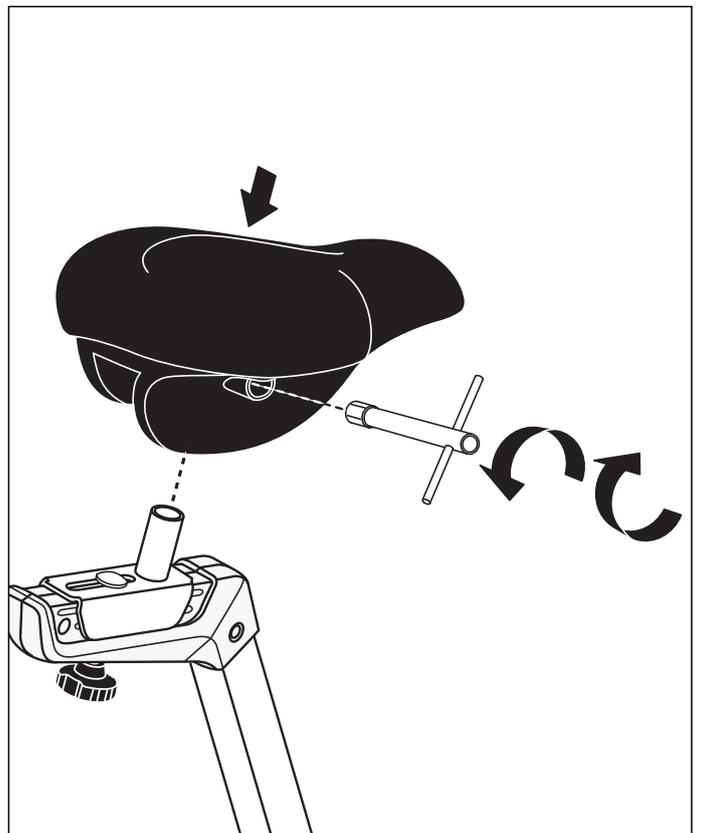




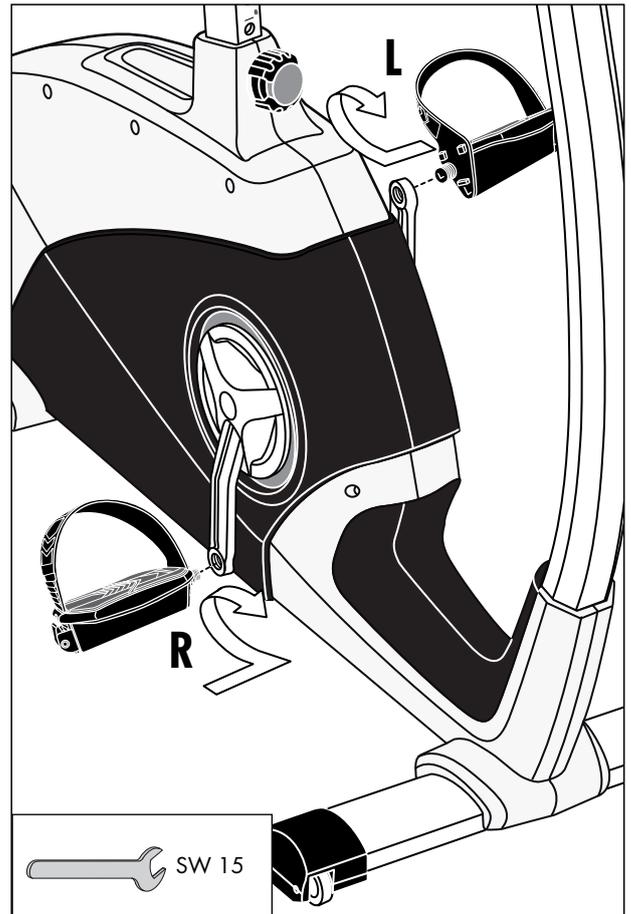
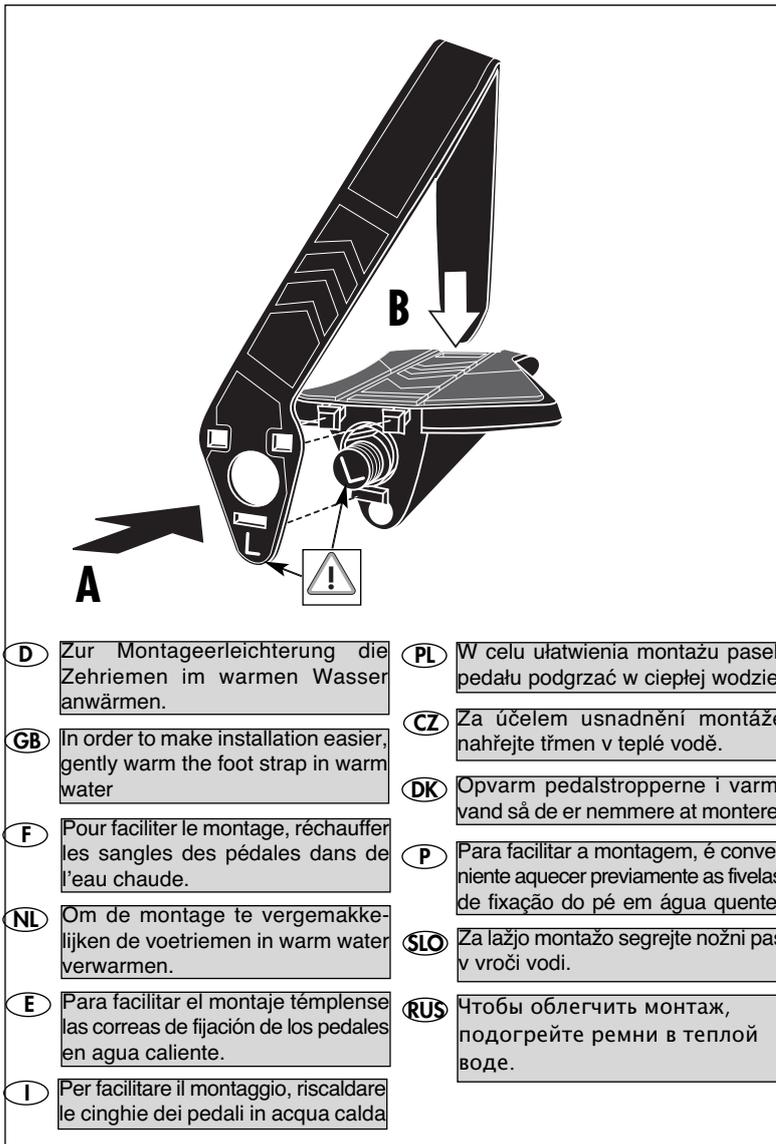


Handhabungshinweise

- GB** Handling **F** Indications relatives à la manipulation **NL** Bedieningsinstructies **E** Instrucciones de manejo
- I** Avvertenze per il maneggio **PL** Wskazówki obsługowe **CZ** Pokyny k manipulaci **DK** Håndtering
- P** Notas sobre o manuseamento **SLO** Nasveti za uporabo **RUS** Указания по обращению

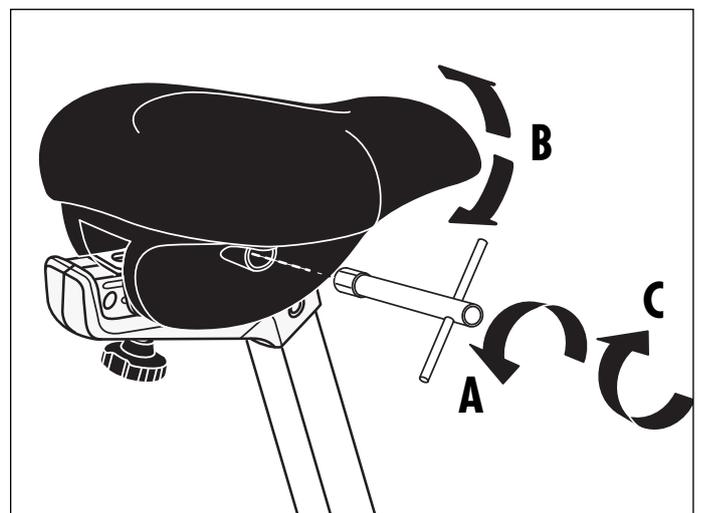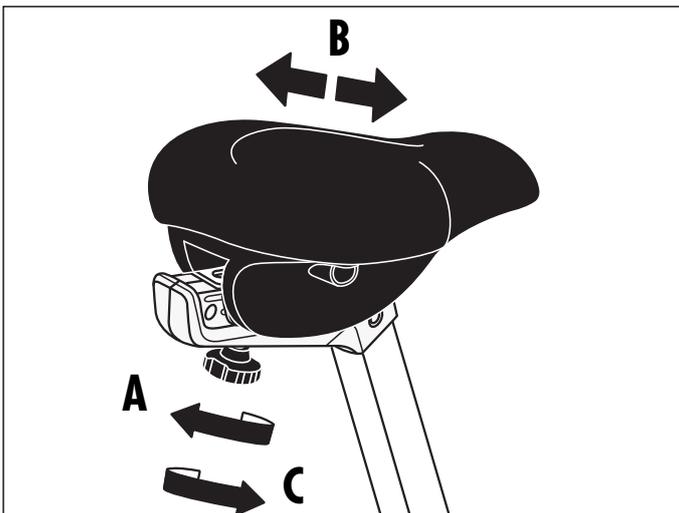

Handhabung

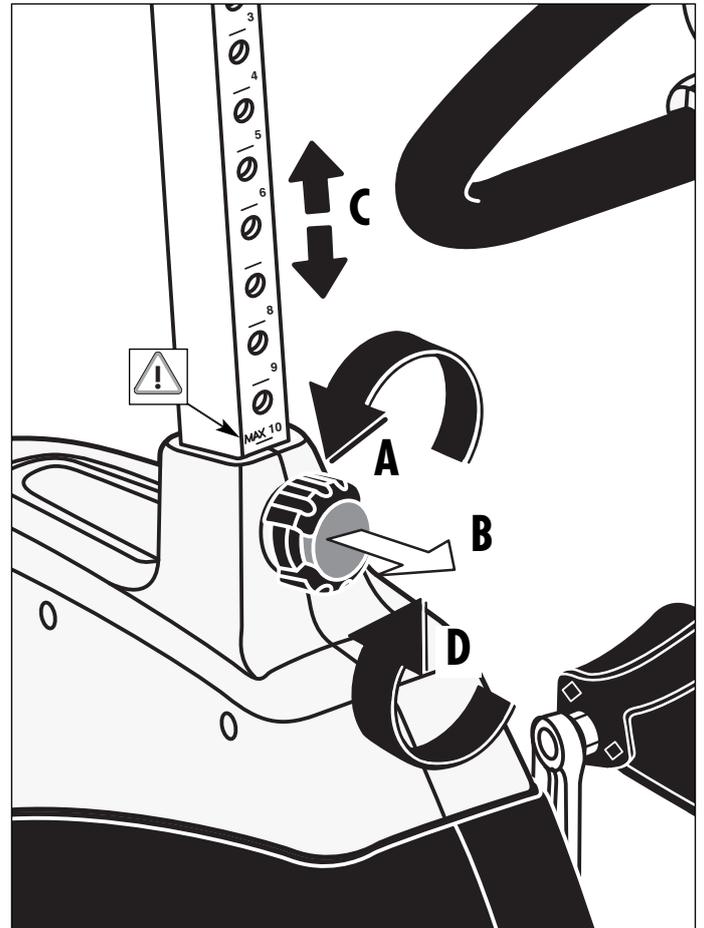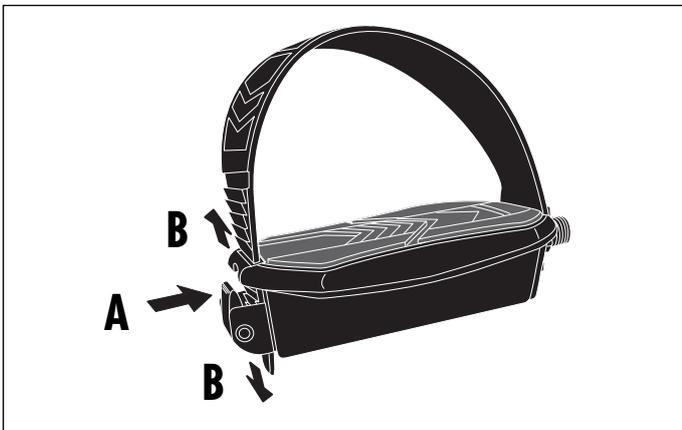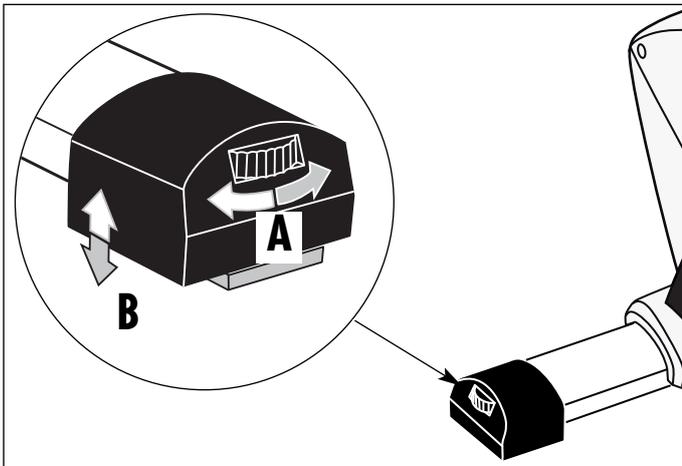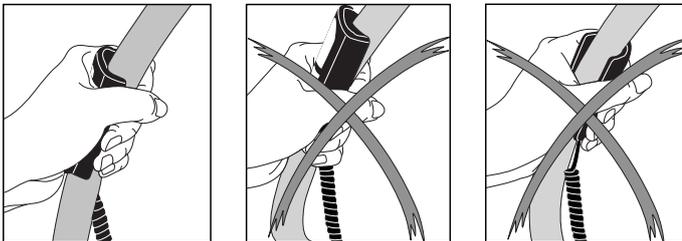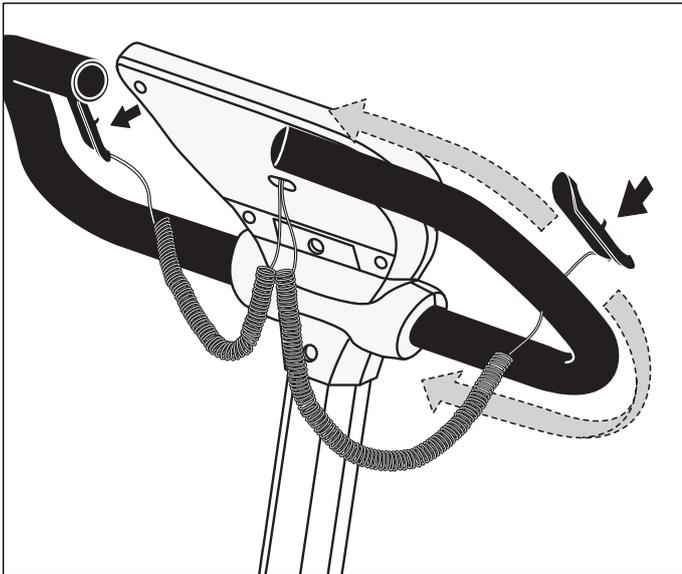

- (D)** Beispiel Typenschild - Seriennummer
- (GB)** Example Type label - Serial number
- (F)** Exemple Plaque signalétique - Numéro de série
- (NL)** Bij voorbeeld Typeplaatje - Seriennummer
- (E)** Ejemplo Placa identificativa - Número de serie
- (I)** Esempio Targhetta tecnica - Numero di serie
- (PL)** Przykłady Tabliczka identyfikacyjna - Numer serii
- (CZ)** Příklad typového štítku - sériové číslo
- (DK)** Eksempel type label - serienummer
- (P)** Exemplo placa de características - número de série
- (SLO)** Primer tipske ploščice - serijske številke
- (RUS)** Не входит в комплект поставки.

HEINZ KETTLER
GmbH & Co. KG
D-59463 Ense-Parsit


FREIZEIT MARKE KETTLER




Trainingsgerät nach
DIN EN 957-1, - 5 Klasse HB
Nicht für therapeutische Zwecke geeignet

Art.-Nr.: 07961-800
→ Serien-Nr.: 1-334 0 - 1801 00001
max. Belastung: 130 kg

Made in Germany

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

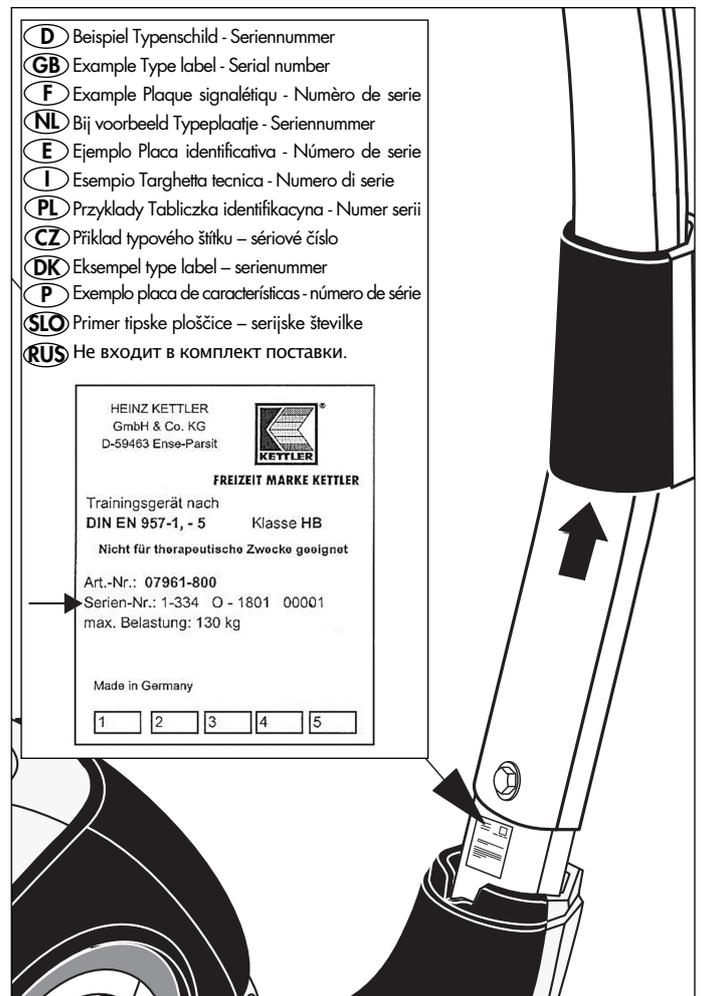

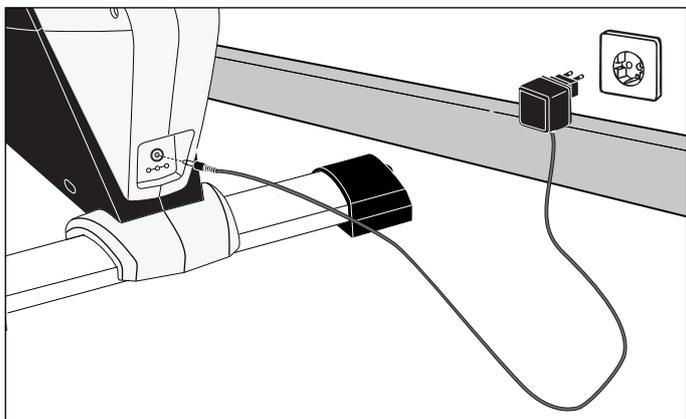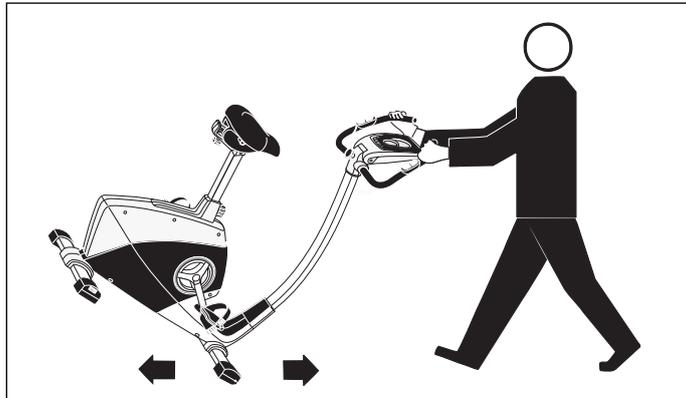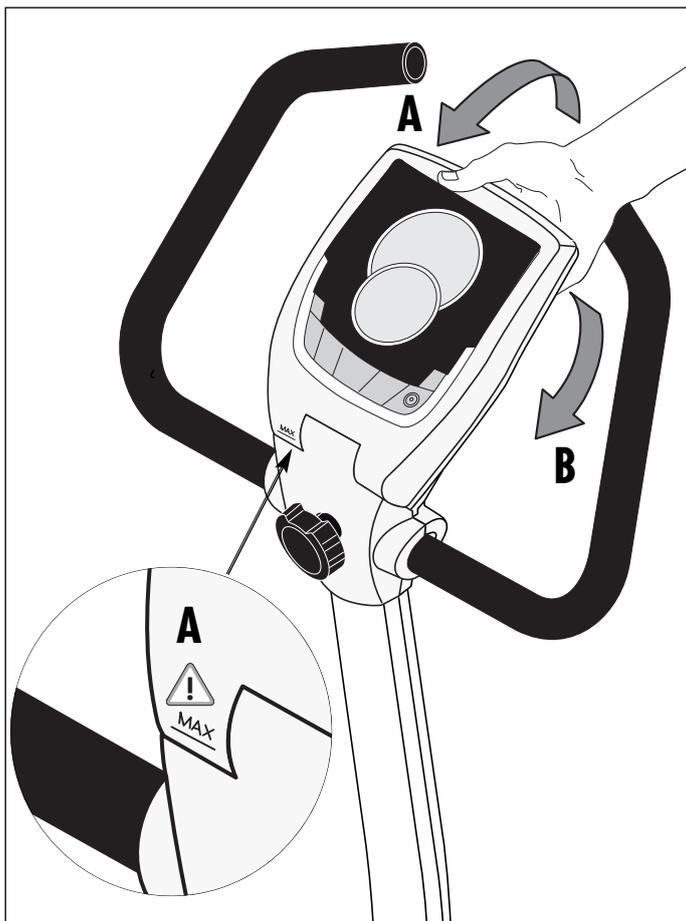

D Bei Geräten mit Netzteil: **Achtung!** Betrieb nur mit mitgeliefertem Original-Netzteil oder Original-KETTLER-Ersatzteil (siehe Ersatzteilliste) zulässig. **Ansonsten Gefahr der Beschädigung.**

GB For products with power supply: **Attention!** Only use with original power unit as supplied, or with original KETTLER spare part (see spare part list). **Otherwise this may result in damage.**

F Pour les appareils avec bloc secteur: **Attention!** Exploiter uniquement l'appareil avec son bloc secteur original qui fait partie de la fourniture ou une pièce de rechange originale de KETTLER (voir liste des pièces de rechange). **Sinon risque de détérioration.**

NL Bij apparaten met transformator: **Let op!** Gebruik alleen toegestaan met de bijgeleverde originele transformator of origineel KETTLER-onderdeel (zie onderdelenlijst). **Anders gevaar voor beschadiging.**

E En aparatos con fuente de alimentación: **¡Atención!** Funcionamiento solamente autorizado con la fuente de alimentación original suministrada o con pieza de recambio original de KETTLER (ver lista de piezas de recambio). **De lo contrario podría ocasionar daños.**

I Apparecchi con alimentatore: **Attenzione!** L'utilizzo è consentito soltanto con l'alimentatore originale fornito in dotazione oppure con parte di ricambio originale della KETTLER (vedasi lista delle parti di ricambio). **Altrimenti sussiste il rischio di danneggiamenti.**

PL Dotyczy urządzeń z zasilaczem: **Uwaga!** Eksploatacja urządzenia jest możliwa tylko z dostarczonym oryginalnym zasilaczem lub z oryginalnym urządzeniem zastępczym marki KETTLER (patrz ? Lista części zamiennych). **W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia.**

CZ U přístrojů se síťovým zdrojem: **Pozor!** Provoz je přípustný pouze s originálním síťovým zdrojem obsaženým v dodávce nebo originálním náhradním dílem od firmy KETTLER (viz seznam náhradních dílů). **Jinak vzniká nebezpečí poškození.**



DK Maskiner med netdel: **OBS!** Det er kun tilladt at bruge den medleverede originale netdel eller den originale reservedel fra KETTLER (se reservedelslisten). **I modsat fald kan maskinen beskadiges.**

P Em aparelhos com cabo: **Atenção!** O funcionamento só é permitido com o cabo original fornecido ou com a peça sobressalente original KETTLER (ver lista de peças sobressalentes). **Caso contrário, perigo de danos.**


SLO Kod uređaja s mrežnim dijelom: **POZOR!** Dopusštena je uporaba samo s isporučenim originalnim mrežnim dijelom ili originalnim KETTLER rezervnim dijelom (vidi popis rezervnih dijelova). **U suprotnome postoji opasnost od oštećenja.**

RUS Для устройств с блоком питания: **ВНИМАНИЕ!** Разрешается эксплуатация только с использованием оригинального блока питания, входящего в комплект поставки, или оригинальной запасной части KETTLER (см. список запчастей). В противном случае существует опасность повреждения.

Demontage der Pedalarms

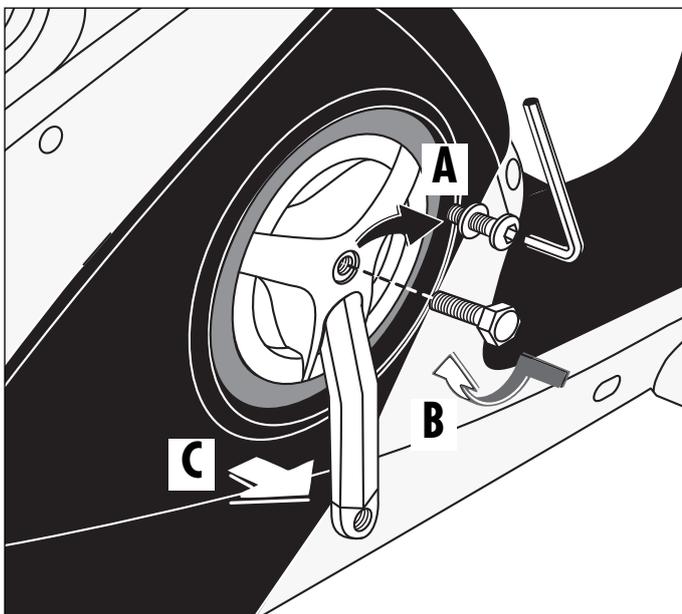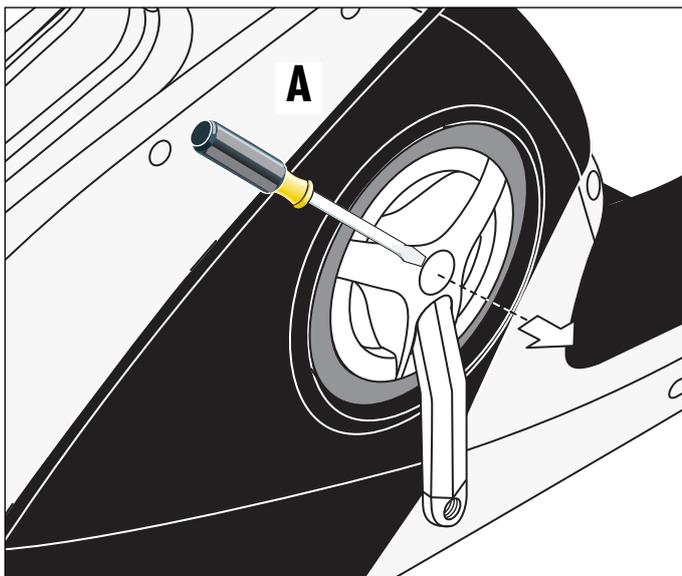

- D - Gehört nicht zum Lieferumfang.
- GB - Not included.
- F - Ne fait pas partie du domaine de livraison.
- NL - Is niet bij de levering inbegrepen.
- E - No forma parte del volumen de entrega.
- I - Non in dotazione alla fornitura.
- PL - Nie należy do zakresu dostawy.
- CZ - Nepatří do rozsahu dodávky
- P - Não está incluído nas peças fornecidas
- DK - Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
- SLO - Ne sodi v obseg dobave.
- RUS - Не входит в комплект поставки.

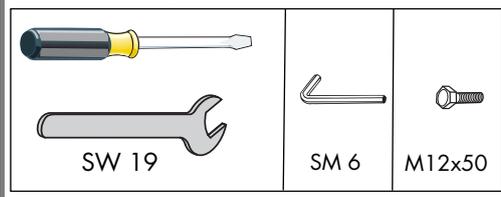

Zum Abziehen des Pedalarms entfernen Sie zuerst die Schutzkappe und Schraube (A). Halten Sie den Pedalarm fest und drehen Sie eine Schraube M12 (gehört nicht zum Lieferumfang) in die Gewindeöffnung (B). Nach einigen Umdrehungen können Sie den Pedalarm abnehmen (C).

GB Removal of pedal arms

To pull off the pedal arms remove cap and screw (A). Grip the pedal arm tightly, and screw in an M12 bolt (not supplied) into the thread (B). After a few turns you may take off the pedal arm (C)

F Démontage de la manivelle

Enlevez d'abord le capot de protection ainsi que la vis (A) avant de retirer le bras de la pédale. Tenez le bras de la pédale et vissez une vis M12 (ne fait pas partie de la gamme de livraison) dans l'ouverture de filetage (B). Vous pouvez retirer le bras de la pédale (C) après plusieurs tours.

NL Demontage van de krenk

Voor het losmaken van de cranken, verwijdert u eerst het bescherm-dopje en schroef (A). Houd de crank vast en draai e g van de schroefdraad (B). Na enkele omwentelingen kunt u de crank verwijderen (C).

E Desmontaje de las manivelas de pedal

Para quitar la manivela de pedal hay que quitar primero la tapa protectora y el tornillo (A). Retenga la manivela de pedal y apriete un tornillo M12 (no forma parte del volumen de suministro) en la rosca (B). Después de haber efectuado algunas vueltas podrá quitar la manivela de pedal (C).

I Smontaggio dell'attacco del pedale

Per togliere l'attacco del pedale toglieate prima il coperchietto protettivo e la vite (A). Tenete fermo l'attacco del pedale e girate una vite M12 (non compresa nella fornitura) nella filettatura (B). Dopo aver effettuato alcuni giri, potete togliere l'attacco del pedale (C).

PL Demontaż ramion pedału

W celu zdjęcia ramienia pedału należy najpierw usunąć osłonę i wykręcić śrubę. (A). Przytrzymując ramię pedału wkręć śrubę M12 (nie należy do zakresu dostawy) w gwintowany otwór (B). Po kilku obrotach możesz zdjąć ramię pedału (C).

CZ Demontáž kliky pedálu

Pro sejmutí kliky pedálu nejprve odejměte ochrannou čepičku a šroub (A). Pevně přidrže kliku pedálu a do závitového otvoru (B) zašroubujte šroub M12 (nepatří do rozsahu dodávky). Po několika otočeních lze kliku pedálu odebrat (C).

DK Afmontering af pedalarms

Fjern først beskyttelseskappen og skruen (A) inden pedalarmsen tages af. Tag fat i pedalarmsen og skru en M 12 bolt (er ikke inkluderet i leveringsomfanget) i gevindåbningen (B). Efter nogle få omdrejninger kan pedalarmsen tages af (C).

P Desmontagem dos braços do pedal

Para retirar o braço do pedal, remova primeiro a capa de protecção e o parafuso (A). Segure bem o braço do pedal e aparafuse um

Demontage der Pedalarne

parafuso M12 (não está incluído nas peças fornecidas) no furo da rosca (B). Depois de dar algumas voltas, pode levantar o braço do pedal (C).

SLO Demontaža ročic stopalk

Za snemanje ročice stopalke najprej odstranite zaščitni pokrovček in vijak (A). Pridržite ročico stopalke in privijte vijak 12 (vijak ne sodi v obseg dobave) v navojno odprtino (B). Po nekaj obratih stopalk lahko snamete ročico stopalke (C).

RUS Демонтаж рычагов педалей

Для снятия рычага педали сначала удалите защитный колпачок и винт (A). Удерживая рычаг педали, вкрутите винт М12 (не входит в комплект поставки) в резьбовое отверстие (B). Сделав несколько оборотов, можно снять рычаг педали (C).


Zubehörbestellung

- GB - Accessories ordering
- F - La commande d'accessoires
- NL - Accessoires bestellen
- E - Para pedidos de accesorios
- I - L'ordine di accessori
- PL - Akcesoria zamawiania
- CZ - Příslušenství k objednání
- P - Acessórios ordenação
- DK - Tilbehør bestilling
- RO - Accesorii de comanda
- H - Tartozékok rendelési
- HR - Pribor naručivanje
- SLO - Dodatki naročanje
- SK - Príslušenstvo k objednaníu
- SRB - Narudžbina dodatnog pribora
- BG - Поръчка на принадлежности
- GR - Παραγγελία εξαρτημάτων
- RUS - Заказ аксессуаров
- S - Beställa tillbehör
- FIN - Lisävarusteiden tilaus
- EST - Tarvikute tellimine
- LV - Papildaprīkojuma pasūtīšana
- LT - Priedų užsakymas

		07937-600
		07937-650
		07937-700
	140x80 cm	07929-200
	220x110 cm	07929-400

Ersatzteilbestellung

- GB - Spare parts order - F - Commande de pièces de rechange - NL - Bestelling van reserveonderdelen - E - Pedido de recambios
 - I - Ordine di pezzi di ricambio - PL - Zamówienie części zamiennych - CZ - Objednání náhradních dílů - DK - Bestilling af reservedele
 - P - Encomenda de peças sobressalentes - SLO - Načrt nadomestnih delov - RUS - Заказ запчастей

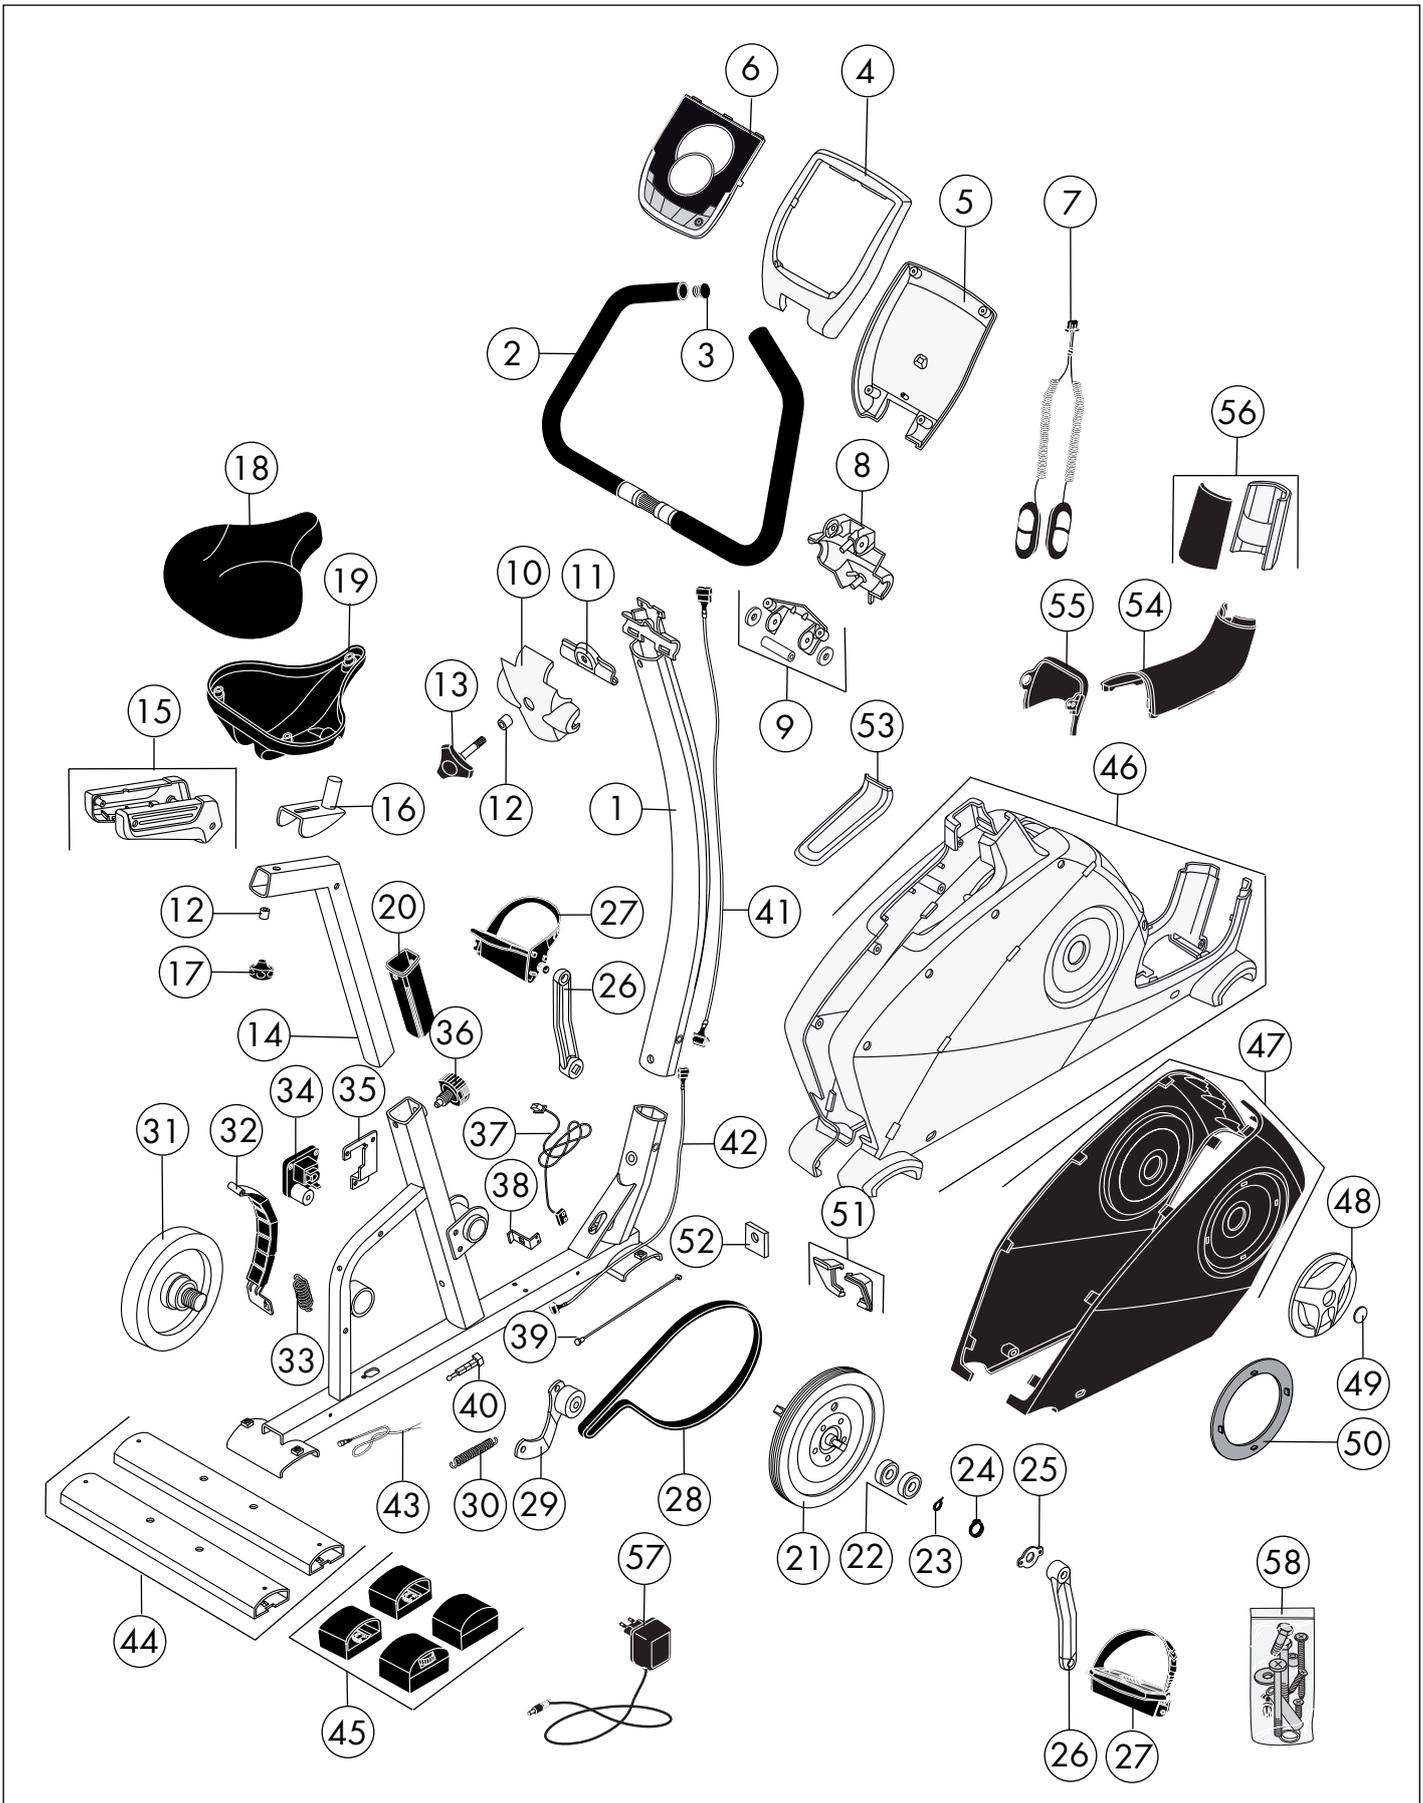

Ersatzteilbestellung

- GB - Spare parts order - F - Commande de pièces de rechange - NL - Bestelling van reserveonderdelen - E - Pedido de recambios
 - I - Ordine di pezzi di ricambio - PL - Zamówienie części zamiennych - CZ - Objednání náhradních dílů - DK - Bestilling af reservedele
 - P - Encomenda de peças sobressalentes - SLO - Načrt nadomestnih delov - RUS - Заказ запчастей

07663-100 Heimtrainer GOLF P		
①	1x	91150743-40
②	1x	91150767
③	2x	10100030
④	1x	70133522
⑤	1x	70133523
⑥	1x	67000993
⑦	1x	67000944
⑧	1x	70133521
⑨	1x	94601841
⑩	1x	70133520
⑪	1x	97201303
⑫	2x	97200465
⑬	1x	91170730
⑭	1x	97100595
⑮	1x	94600715
⑯	1x	97100596
⑰	1x	91170713
⑱	1x	72008023
⑲	1x	70131182
⑳	1x	70131181
㉑	1x	91130135
㉒	2x	33100023
㉓	2x	10601003
㉔	1x	10709021
㉕	2x	18008680
㉖	1x	33001024
㉗	1x	33300020
㉘	1x	67005134
㉙	1x	91140411-40
㉚	1x	25616646
㉛	1x	94600717
㉜	1x	91140409-40
㉝	1x	25627990

07663-100 Heimtrainer GOLF P		
③④	1x	67000821
③⑤	1x	97202726
③⑥	1x	10103801
③⑦	1x	67000861
③⑧	1x	17015400
③⑨	1x	43004071
④⑩	1x	70126466
④⑪	1x	67000930
④⑫	1x	67000949
④⑬	1x	67000950
④⑭	2x	91111951-40
④⑮	1x	91180557
④⑯	1x	94600718
④⑰	1x	94603829
④⑱	2x	70127814
④⑲	2x	70127795
⑤⑩	2x	70123135
⑤⑪	1x	94600719
⑤⑫	1x	70127881
⑤⑬	1x	70133519
⑤⑭	1x	70131179
⑤⑮	1x	70131180
⑤⑯	1x	94603853
⑤⑰	1x	67000943
⑤⑱	1x	91180499

- D - (Farbliche Abweichungen bei Ersatzteilen sind möglich.)
 - GB - (Colours may vary with replacement parts.)
 - F - (Des écarts de couleur sont possibles pour les pièces de rechange.)
 - NL - (Afwijkingen in kleur bij reserveonderdelen zijn mogelijk.)
 - E - (Es posible que los recambios presenten diferencias en el color.)
 - I - (Per le parti di ricambio sono possibili differenze di colore.)
 - PL - (W przypadku części zamiennych kolor może się różnić od koloru oryginalnego.)
 - CZ - (Barevné odchylky u náhradních dílů možné.)
 - DK - (Farveafvigelser på reservedele kan forekomme.)
 - P - (Existe a possibilidade de existirem desvios nas cores das peças sobressalentes.)
 - SLO - (Pri nadomestnih delih so možna odstopanja barv.)
 - RUS - (Возможны отклонения в цвете запасных частей.)



docu 3043g/07.13