


Руководство пользователя веломобиля **БАЗЗИ**

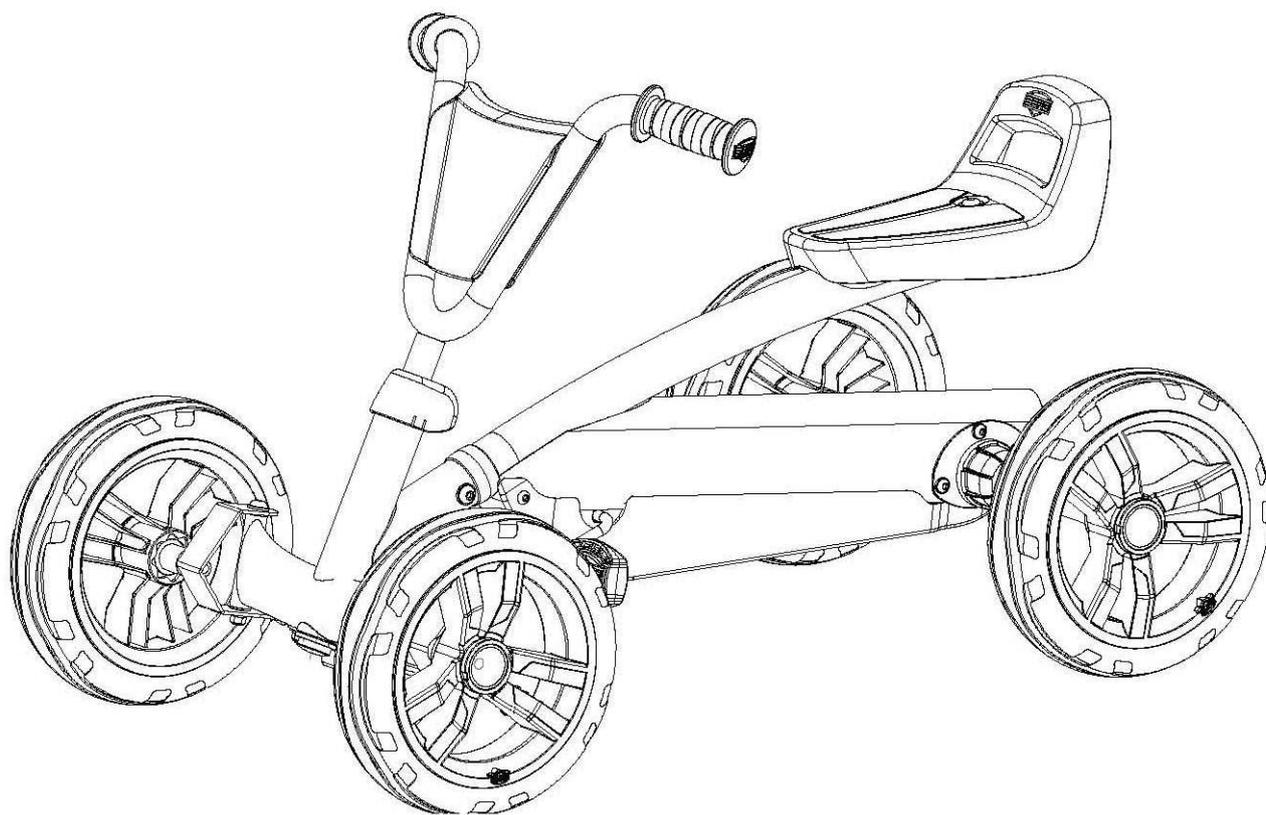


ВНИМАНИЕ!
Мелкие части! Сборка только при
участии взрослых.

Сохраняйте инструкцию для
дальнейшего пользования.


Артикул: 24.30.00.00




BERG Buzzy

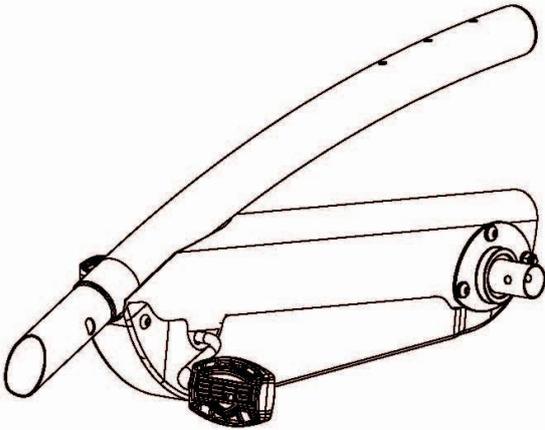


1 1x

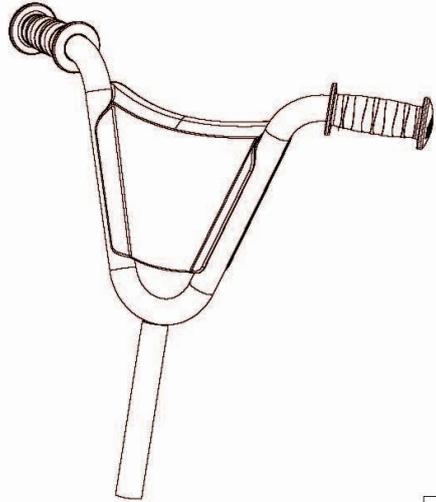


2 1x

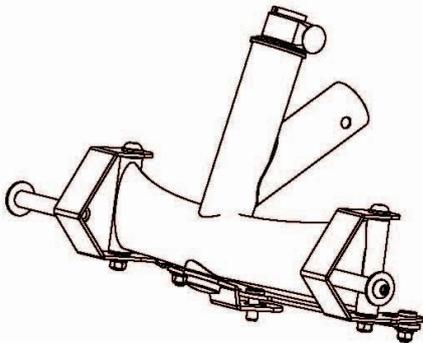


3 1x

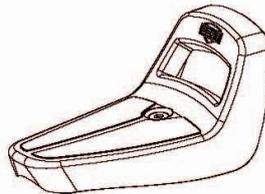

4 1x

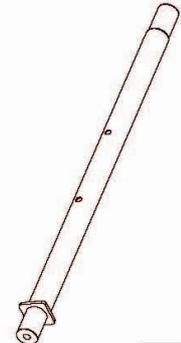


5 1x

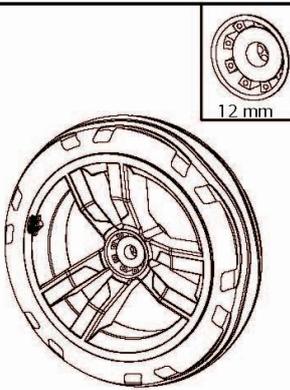


12 mm

6 2x

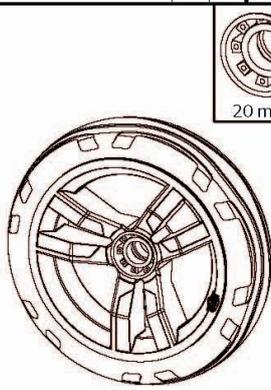


20 mm


7 2x

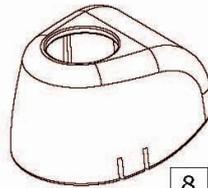

8 1x

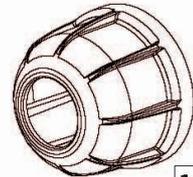


10 2x

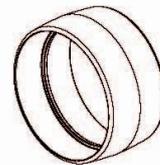


9 1x




11 4x



12 1x




13 2x

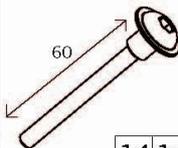


14 1x



15 1x




16 2x

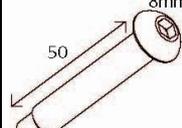


17 1x



18 3x




19 2x




20 1x



21 2x













22 2x

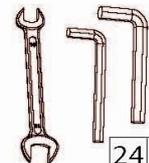

24 1x






BERG Buzzy

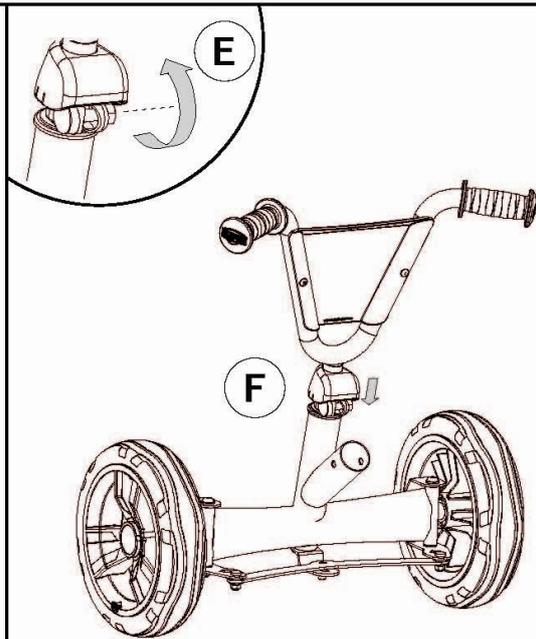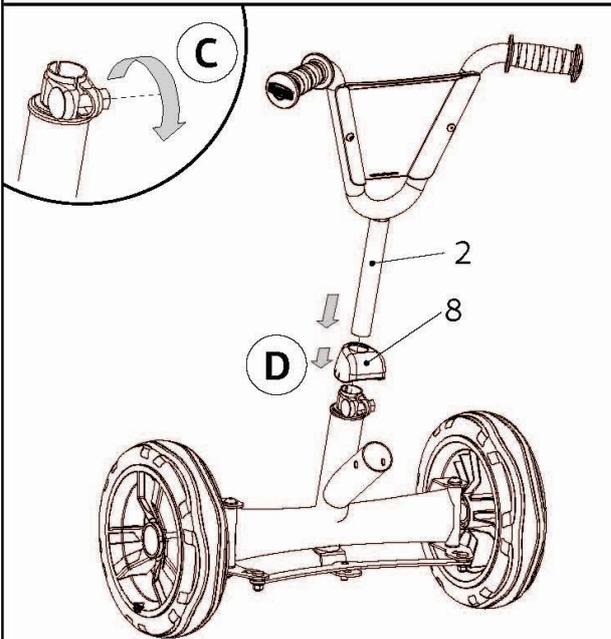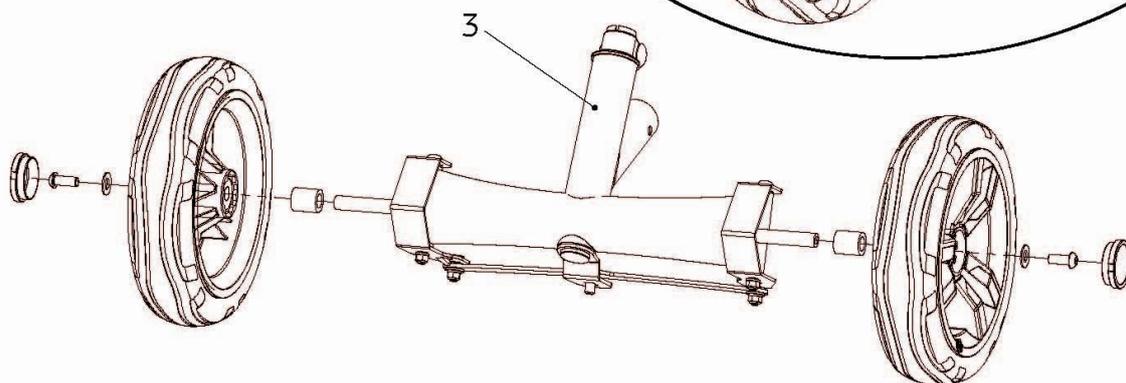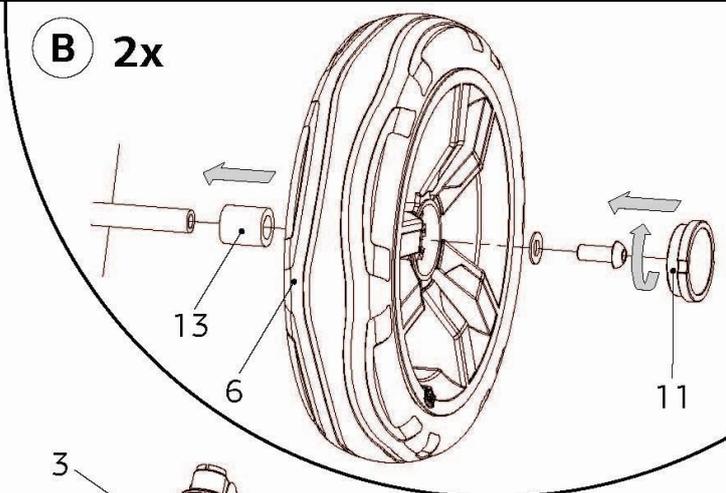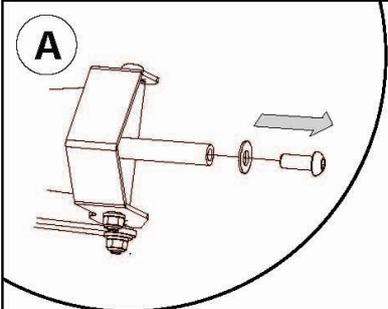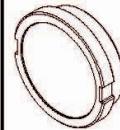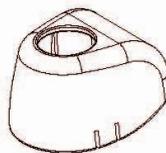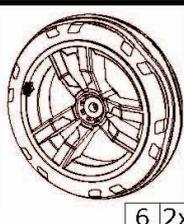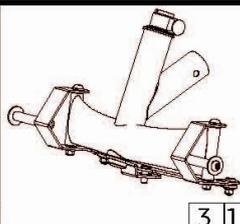












BERG Buzzy

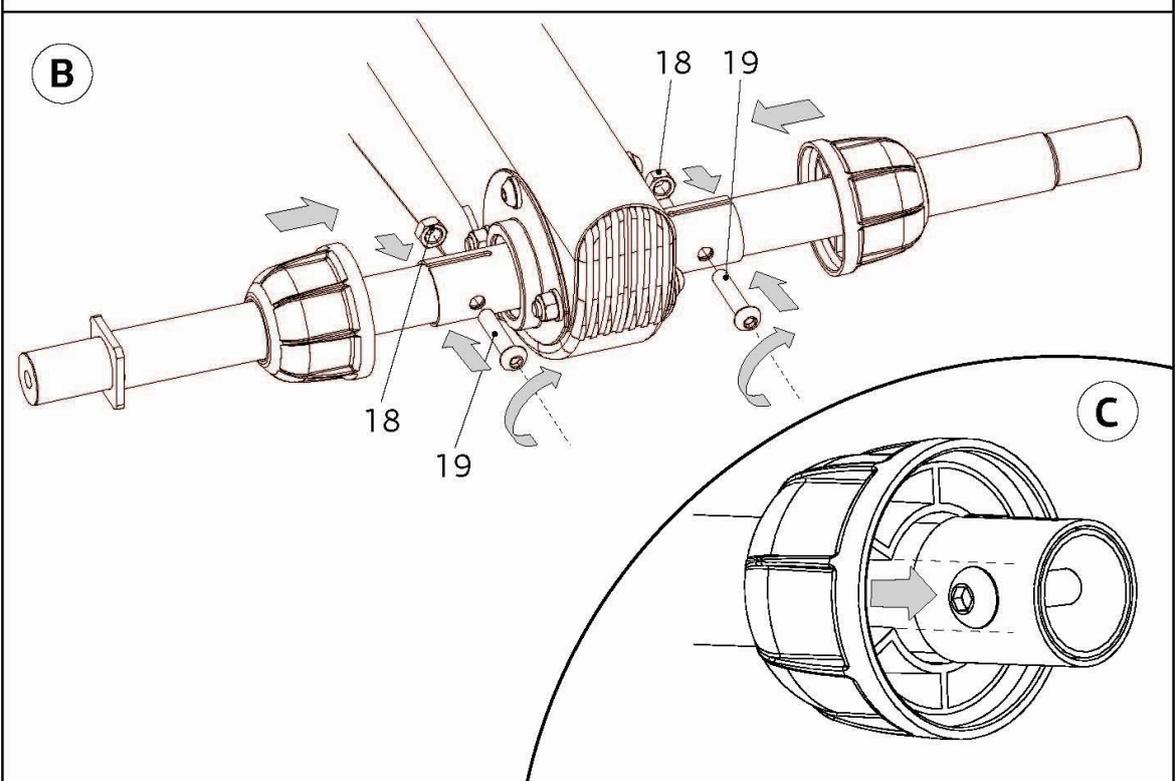
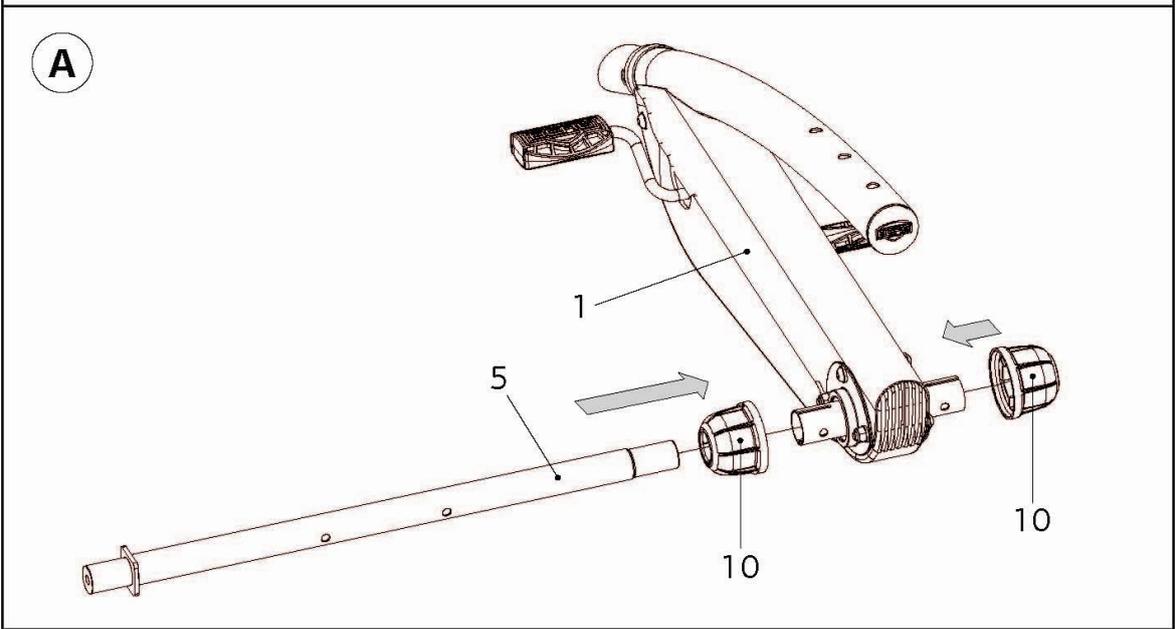
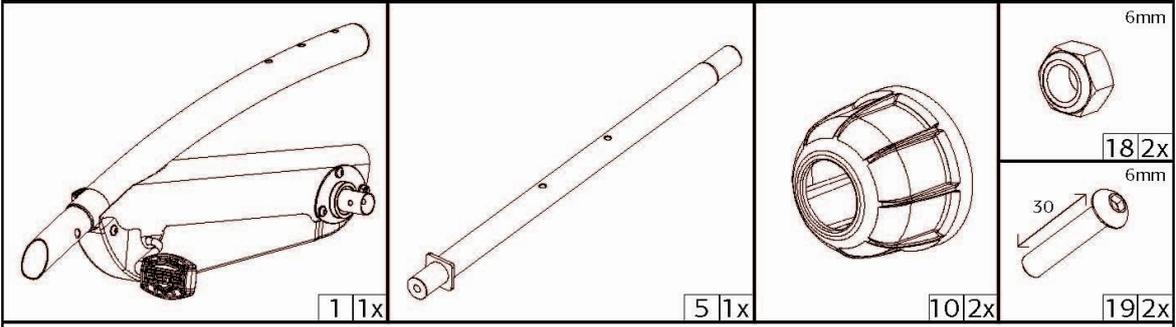





BERG Buzzy

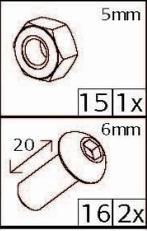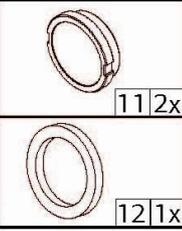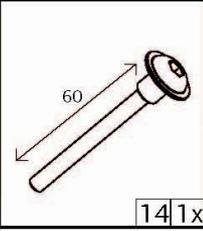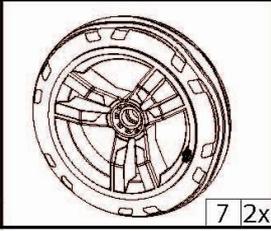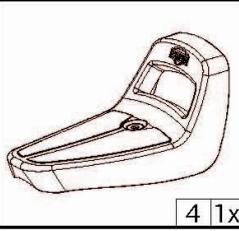

C

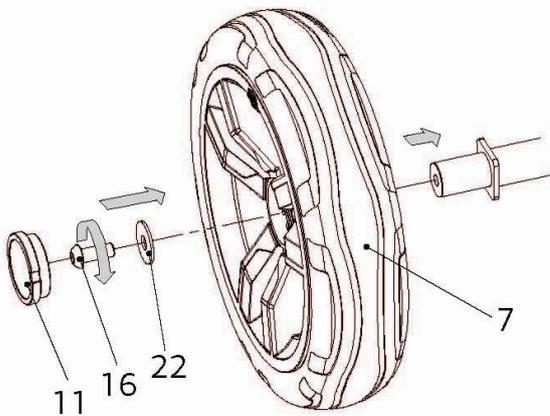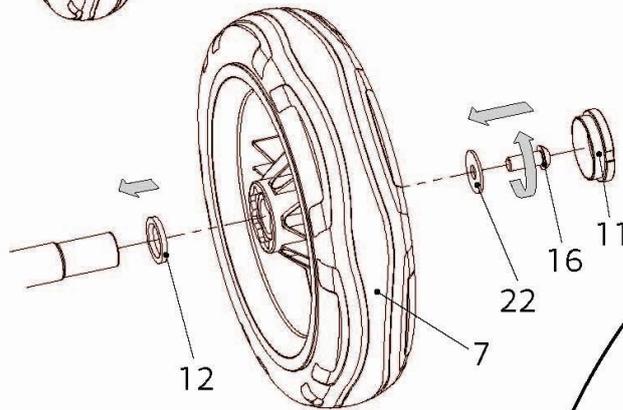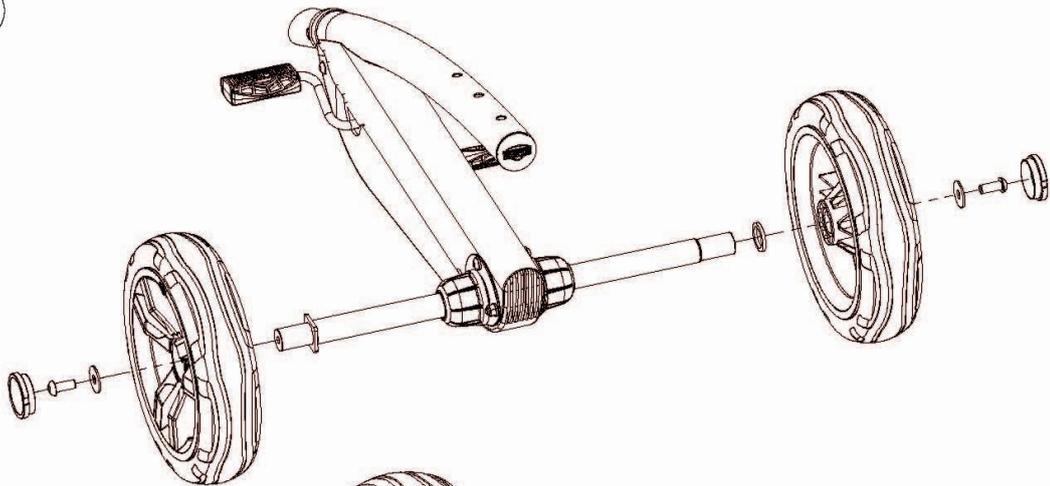


D

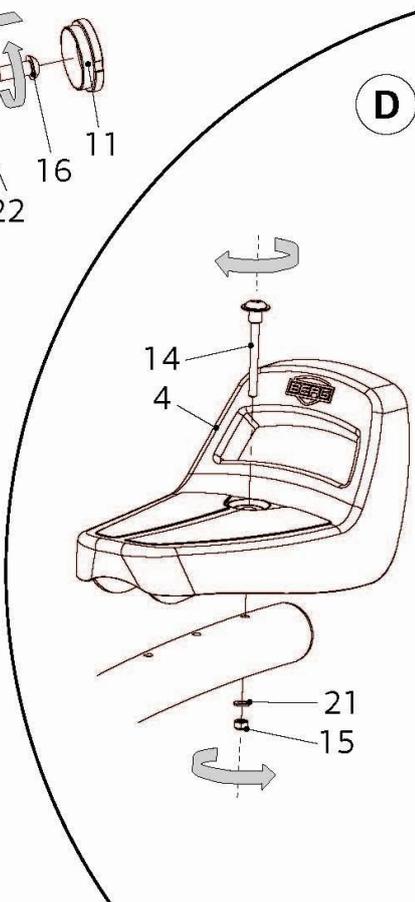




BERG Buzzy

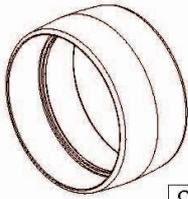


9 | 1x

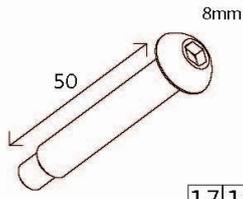


17 | 1x



18 | 1x





20 | 1x




21 | 1x

A

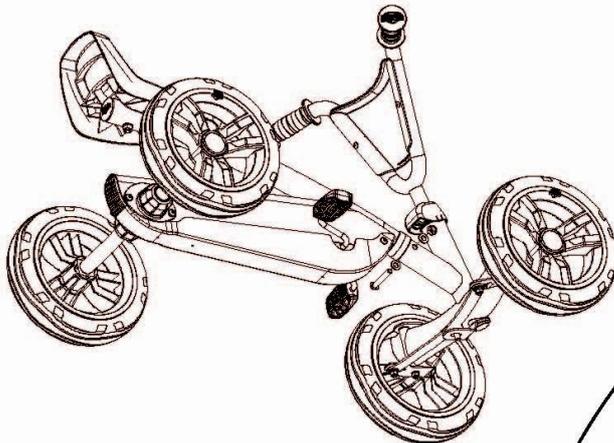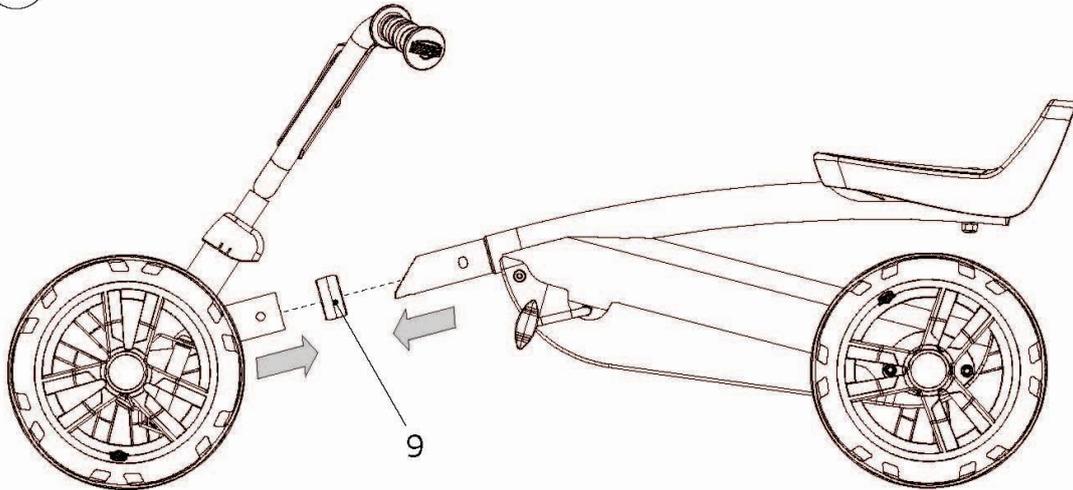


B

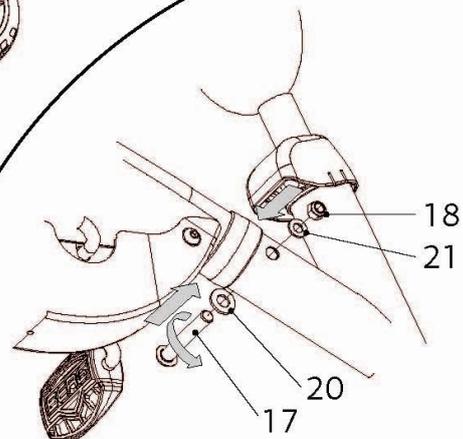



C

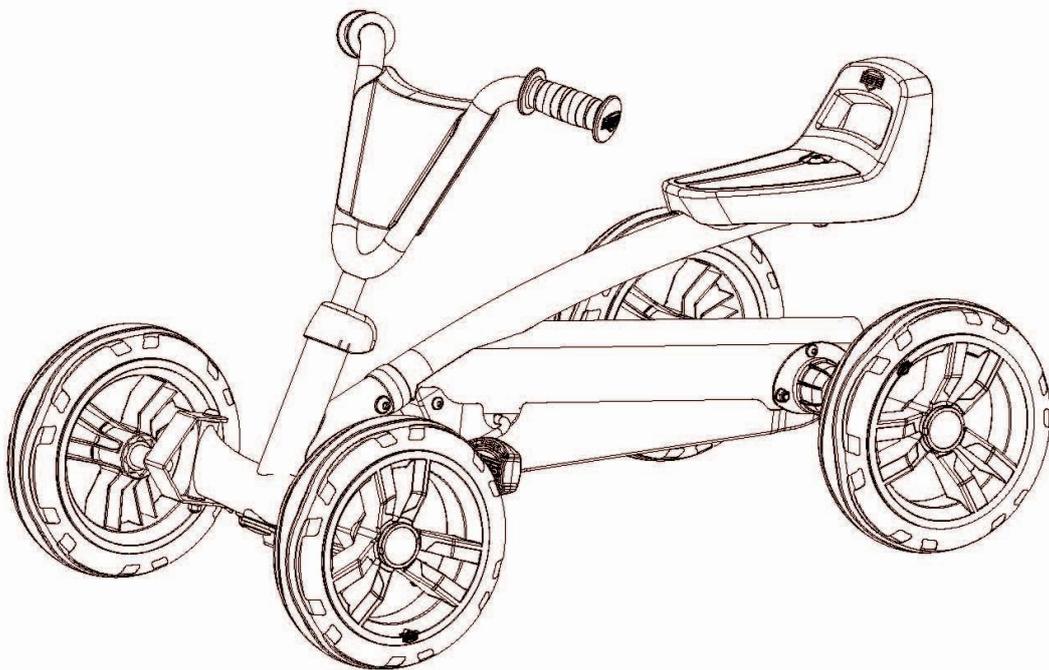

Введение

Поздравляем вас с приобретением велосипеда BERG!

Компания BERG создает и производит надежную и безопасную продукцию. Выбирая BERG, вы выбираете качественную вещь, которая будет радовать вас много лет.

Внимательно изучите инструкцию пользователя и следуйте инструкциям по безопасности и обслуживанию велосипеда.

Вы также можете посетить сайт в www.bergtoys.com, где вы можете узнать больше о продукции BERG и аксессуарах.

Постоянно совершенствуя продукцию, компания BERG оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию велосипедов без предварительного уведомления.

Содержание

1. Инструкции по безопасному использованию

- 1.1 Общие положения по безопасному использованию
- 1.2 Использование по назначению
 - 1.2.1. Перед использованием
 - 1.2.2. Во время использования
- 1.3 Ограничительные меры
- 1.4 Предупреждения

2. Техническое обслуживание

- 2.1. Технический осмотр
- 2.2. Техническое обслуживание
 - 2.2.1. Рама
 - 2.2.2. Колеса / шины
 - 2.2.3. Рулевое управление
 - 2.2.4. Привод
 - 2.2.5. Пластмассовые детали

3. Гарантия

- 3.1. Гарантийный срок
- 3.2. Гарантийные случаи

1. Инструкции по безопасному использованию

Компания BERG или ее официальные представители не несут ответственности за неправильное использование продукции. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и проинструктируйте пользователя с целью надлежащего и безопасного использования велосипеда.

1.1. Общие положения

Дети младше 12 лет могут использовать велосипед только под присмотром взрослых. Всегда уделяйте повышенное внимание обеспечению безопасности. Если у вас есть вопросы или вы в чем-то не уверены, обратитесь к официальному представителю.

1.2. Использование по назначению

Используйте велосипед в соответствии с правилами, изложенными ниже. Любое ненадлежащее использование может привести к серьезным повреждениям пользователя и/или оборудования.

1.2.1. Перед использованием

- Настройте руль и сиденье, в соответствии с ростом пользователя.
- Убедитесь, что рулевое управление и шины находятся в рабочем состоянии, хорошо закреплены и функционируют правильно.
- Защитные запчасти из пластмассы, которые были сняты при сборке, перед использованием велосипеда должны быть установлены на прежнее место.

1.2.2. Во время использования

- Ответственность за объяснение и правильное понимание ребенком инструкций по использованию велосипеда несут взрослые.
- Управление велосипедом детьми младшего возраста возможно только под руководством взрослых.
- При использовании велосипеда должны соблюдаться меры предосторожности, так как, во избежание падений или столкновений с причинением повреждений пользователю или другим людям, во время управления велосипедом требуются определенные навыки.
- При поездке на велосипеде нужно придерживаться определенной скорости, которая позволяет сохранять контроль над управлением.
- Всегда обращайтесь внимание на окружающую местность.
- Всегда двигайтесь по ровной поверхности без препятствий.
- Остерегайтесь свободно висящих частей одежды, таких как шарфы или шнурки. Они могут запутаться в движущихся частях велосипеда, что в свою очередь может привести к несчастным случаям.
- Рекомендуется надевать защитную одежду во время езды.

- Во время парковки: Убедитесь, что велосомобиль не катится назад, когда паркуетесь, повернув руль влево или вправо.
- Не ставьте посторонние предметы на рулевое управление или рукоятку ручного тормоза, а также рядом с ними. Убедитесь, что рулевое управление находится в исправном состоянии.

1.3. Ограничительные меры

- Езда по наклонной поверхности, увеличивает скорость и риск возникновения несчастных случаев. Не забывайте, что это означает, что тормозной путь будет больше! Езда на велосипеде по наклонной поверхности запрещена (как вверх, так и вниз).
- Велосомобиль не может использоваться на дорогах общественного пользования.
- Параллельная езда по наклонной местности, так же как вверх или вниз, запрещена. Не совершайте резких поворотов на высокой скорости, так как возникает риск опрокидывания велосипеда.
- Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет сохранять контроль над управлением. Взрослый несет ответственность за разъяснение ребенку правил безопасного вождения.
- Не двигайтесь задним ходом на слишком большой скорости, в этом случае вы можете потерять контроль над управлением.
- Никогда не садитесь на велосомобиль, если вы находитесь под действием алкогольных напитков, наркотических или лекарственных средств, которые могут негативно повлиять на вашу реакцию и наблюдательность.
 - Столкновения или другие трюки увеличивают вероятность получения травмы и повреждения велосипеда и запрещены во время использования велосипеда.
- Избегайте любых контактов с колесами или движущимися частями при поездке на велосипеде.
- Не садитесь и не слезайте с велосипеда во время движения.
- Не перегружайте велосомобиль. Максимальный вес пользователя – 30 кг.
- Никогда не ездите на велосипеде в темное время суток без освещения.

1.4. Предупреждения

- Не совершайте резких торможений на высокой скорости. Велосомобиль может перевернуться!
- Данный велосомобиль не оснащен тормозами.

2. Техническое обслуживание

2.1. Технический осмотр

Ежедневно	Ежемесячно	Каждые полгода	Ежегодно
Колеса/шины Проверяйте на наличие повреждений и износа.	Рама Очищайте и проверяйте места соединения гаек и болтов. Привод Проверяйте натяжение цепи на наличие провисаний. Рулевая колонка Проверяйте места соединения гаек и болтов.	Привод Проверяйте состояние передаточной цепи, звездочек и осей Цепь Смазывайте цепь	Пластмассовые части Очищайте и проверяйте на наличие повреждений

2.2. Техническое обслуживание

2.2.1. Рама

Рама покрыта краской порошковым напылением. Для предотвращения коррозии раму необходимо регулярно протирать. Если вы хотите покрыть раму защитной смазкой, используйте вещества, не содержащие свободные кислоты. Поврежденные участки ЛКП рамы должны быть снова покрыты краской.

2.2.2. Колеса / шины

Регулярно проверяйте диски и шины на наличие каких-либо повреждений (например, порезы, трещины или вздутие). Будьте осторожны: поврежденные диски и шины могут привести к аварии! Шины не должны соприкасаться с маслом, смазкой или топливом.

2.2.3. Рулевое управление


Механизм рулевого управления должен ежемесячно проверяться на наличие следующих неисправностей:

- Поломка, износ или повреждения рулевого управления.
- Затяжка всех гаек и болтов.

2.2.4. Привод

Веломобиль оснащен приводным механизмом с одной цепью, которую необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Убедитесь, что цепь достаточно смазана маслом и обеспечивает свободный ход. Если цепь натянута слишком туго, будет трудно крутить педали, к тому же, цепь и звездочки будут быстрее изнашиваться. Если цепь натянута недостаточно туго, она может слететь со звездочки и повредить кожух. Цепь натягивается следующим образом:

- Снимите защитный кожух, ослабив болты на передней и задней части кожуха
 - Ослабьте, но не откручивайте до конца четыре болта узла педалей (каретку) на нижней стороне рамы.
 - Натяните цепь, двигая каретку вперед до нужного натяжения цепи.
 - Установите каретку так чтобы ведущая звездочка была параллельно кожуху цепи. Снова затяните четыре болта.
 - Цепь натянута правильно, если посередине она может прожиматься на 6 мм вниз.
 - Если цепь натянута правильно, снова установите защитный кожух на прежнее место.
- Защитный кожух необходимо снимать при смазывании или для натяжения цепи. См. рисунки ниже.

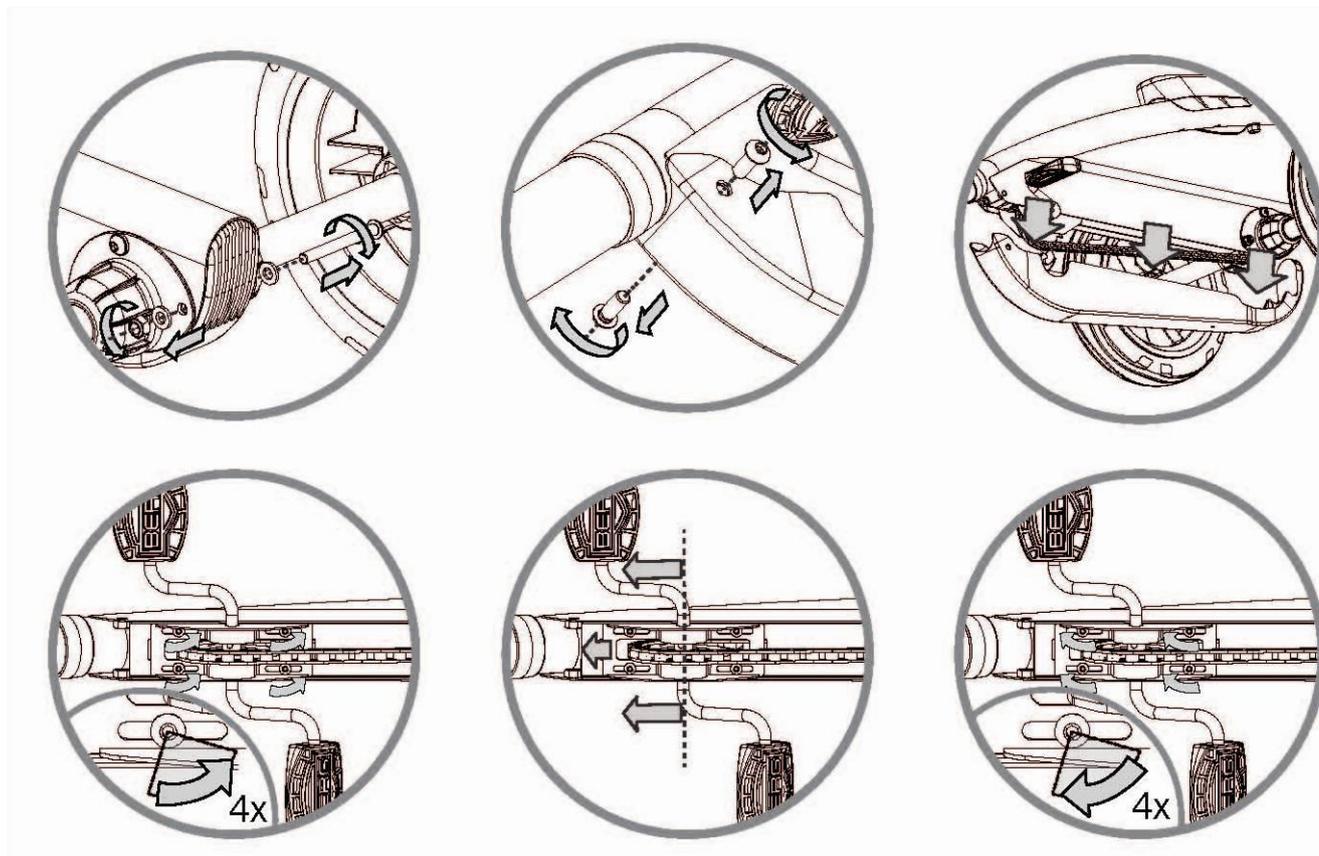

2.2.5. Пластмассовые детали

Пластмассовые детали должны регулярно проверяться на наличие повреждений и поломок. В случае поломки вы должны немедленно заменить поврежденные части, оригинальными деталями, для того, чтобы гарантировать безопасность пользователя.

3. Гарантия

3.1. Гарантийный срок

Владелец велосипеда BERG получает следующие гарантии:

- Гарантия на раму действует в течение 2-х лет с даты покупки, гарантия на детали действует в течение 12 месяцев с даты покупки велосипеда.
- Гарантия не распространяется на запчасти, подверженные механическому износу такие как: цепи и шины.

3.2. Гарантийные случаи

При гарантийном случае владелец велосипеда может обратиться к продавцу, предоставив документы, свидетельствующие о покупке. Гарантия распространяется только на некачественные материалы либо на дефекты конструкции частей или всего оборудования.

Гарантия не распространяется, если:

- Оборудование неправильно или небрежно использовалось.
- Оборудование использовалось не в соответствии с его назначением.
- Сборка и обслуживание оборудования осуществлялась не в соответствии с инструкцией пользователя.
- Технический ремонт оборудования осуществлялся непрофессионально.
- Осуществлялась замена запчастей, которые не соответствуют техническим характеристикам оборудования или были неправильно установлены.
- Использовались неоригинальные запчасти, не относящиеся к официальной продукции BERG.
- Износ оборудования возник в результате климатических воздействий (ржавчина или нормальный износ лакокрасочного покрытия).
- Оборудование использовалось в коммерческих целях или в любой другой форме при использовании неопределенного количества лиц.

Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственности за повреждения оборудования или его частей в результате:

- Неправильной регулировки / настройки рулевого управления, рулевого механизма, цепи, шин и привода.
- Проверки и замены деталей, таких как цепи и шины, не в установленные сроки.

В течение гарантийного срока все материальные или конструктивные недостатки после рассмотрения дилером будут отремонтированы или заменены.

Владелец оборудования может претендовать на гарантийный ремонт, предоставив дилеру подробную информацию с фотографиями или само оборудование.

Владелец оборудования, обращаясь за гарантийным ремонтом должен предоставить дилеру гарантийный сертификат (полностью заполненный) и оригинальные документы, свидетельствующие о покупке. Если продавец оборудования по каким-либо причинам недоступен – обратитесь в ближайшее представительство BERG Toys. Если обращение не является гарантийным случаем, то все расходы несет владелец оборудования.

Гарантия не распространяется на третьих лиц.