Sundance® Spas

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН СПА

DENALI

680 серия

Sundance® Spas

Технические характеристики

DENALI (680 серия)

Размер:	диаметр 200 см x высота 90 см
Количество сидений:	4
Вес незаполненного спа:	186 кг
Вес заполненного спа:	1314 кг
Вместимость воды:	1128 л
Управление:	Светодиодная стационарная панель управления. Позволяет программировать температуру, циклы фильтрации и нагрева.
Подача воды:	1 высокопроизводительная помпа High Flow
Помпа 1:	Двухскоростная, 1,13 кВт
Всего гидромассажных форсунок:	20
Терапевтическое сиденье A:	3 SMT Mini
Терапевтическое сиденье B:	3 SMT
Терапевтическое сиденье C:	8 SMT Micro
Терапевтическое сиденье D:	4 SMT Mini
Зона Footwell (E):	1 SMT
Divert-A форсунка:	1
Регулятор подачи воздуха/селектор массажа:	3
Фильтр:	Картриджный фильтр, площадь фильтрации 4,65м^2
Обработка воды:	Озонатор (устанавливается на заводе)
Подсветка:	Многоцветная светодиодная подсветка SunGlow
Кабинет:	Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal (Серый) и Birchwood (Береза)
Цвет ракушки:	Platinum (платина), Sahara (сахара), Oyster (опал), CopperSand (медный песок), Bluegrass (сине-зеленый), Twilight (сумерки), Graphite (графит), Celestite (целестин).
Нагреватель:	50 Гц: 2.7 кВт
Электропитание:	50 Гц: 230-240VAC @20A или 30A
Гарантии дилера:	2 года на оборудование и систему управления. 5 лет на ракушку.
Особые характеристики:	нет стерео системы

Sundance® Spas

Управление гидромассажными форсунками
DENALI (680 серия)

(A) Регулятор подачи воздуха - Управляет главной форсункой Divert-A (D) и форсункой зоны Footwell (1 SMT).

(B) Регулятор подачи воздуха - Управляет форсунками терапевтического сиденья A (3 SMT Mini), терапевтического сиденья B (3 SMT) и терапевтического сиденья D (4 SMT Mini)

(C) Регулятор подачи воздуха - Управляет форсунками терапевтического сиденья C (8 SMT Micro)

(D) Форсунка Divert-A - Регулирует уровень массажа между форсункой Divert-A, всеми форсунками терапевтических сидений и форсунками зоны Footwell для ног.

SMT MICRO (8 шт.)
- Снимает напряжение мышц шеи
- Предусматривает возможность контроля напора воды
- Полностью регулируемая головка форсунки

SMT MINI (7 шт.)
- Обеспечивает как глубокий, так и легкий расслабляющий массаж
- Специально разработана для массажа наиболее подверженных напряжению мелких групп мышц и суставов

SMT (4 шт.)
- Обеспечивает интенсивный массаж крупных мышц за счет направленного мощного потока воды
- Предусмотрено вращение определенных форсунок для создания кругового массажного движения
- Расположение форсунок в терапевтических сиденьях учитывает основные эргономические параметры

DIVERT-A (1 шт.)
- Позволяет направлять массаж с одного места на другое
- Обеспечивает расслабляющий водоворотный массаж

SMT* - Расслабляющая мышечная терапия

Sundance® Spas

Габаритные размеры и точки подключения

DENALI (680 серия)

ВИД СВЕРХУ

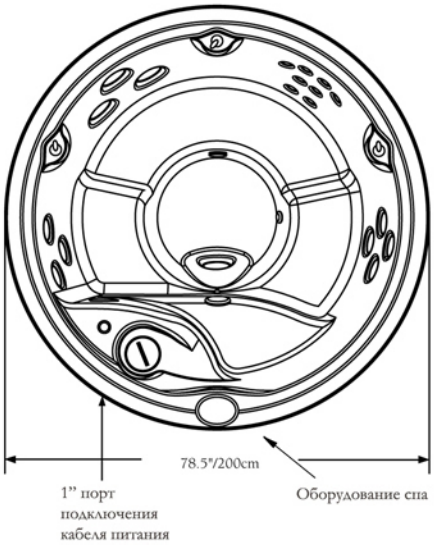

ВИД ФРОНТАЛЬНЫЙ

Отверстие слива находится
сзади передней панели корпуса

ВИД СЗАДИ

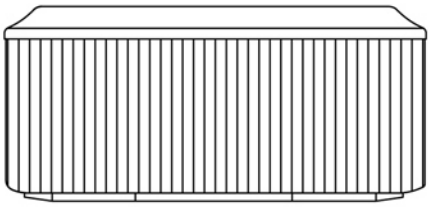

STOP

ВАЖНО! Перед началом строительных работ по подготовке места для установки спа, измерьте его размеры!

STOP

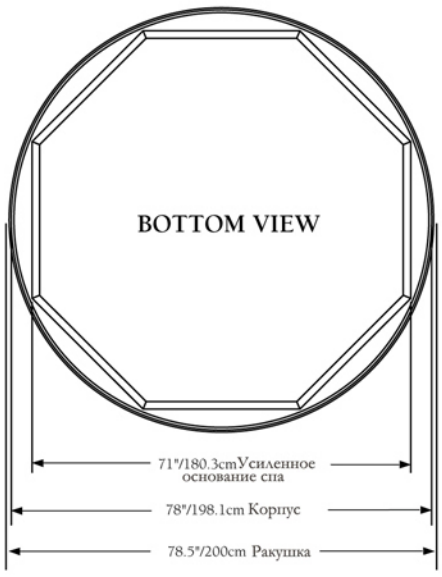

Технические требования к подключению

DENALI (680 серия)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку от 300 - 450 кг на квадратный метр, в зависимости от модели. Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и дренажный слив в непосредственной близости от СПА. Не зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной пульт управления).

СПА подключается к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 25 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 25 А и током утечки 30мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, силами Заказчика, подводится кабель сечением 3 х 4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на высоте 1,5…2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления) борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра. Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика. Подключение осуществляется силами ООО «Конрэйз», при подключении монтажник подсоединяет питающий кабель и производит запуск СПА.

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания .Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА (в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА также не распостраняются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна.

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА предусматриваются силами Заказчика. Стационарного подключения канализации к минибассейну конструкцией не предусмотренно.Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! ВНИМАНИЕ! Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.