


# БЕГОВАЯ ДОРОЖКА X3-T

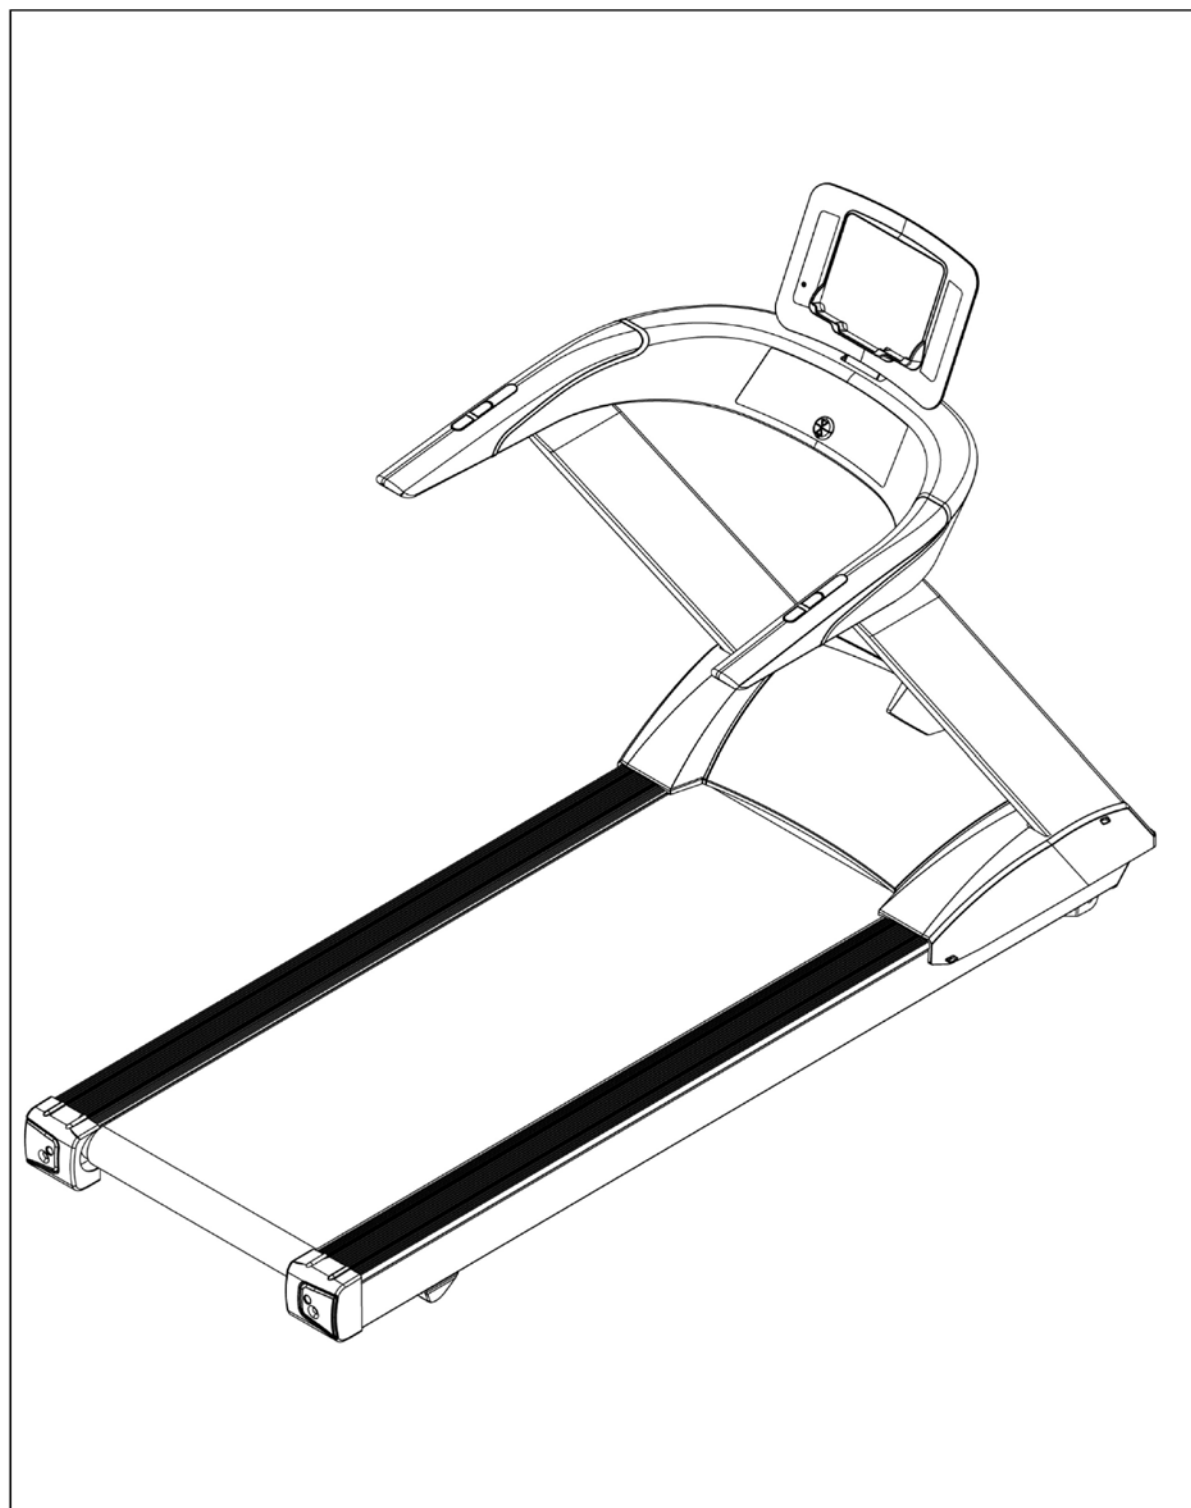


## ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы стали обладателем профессиональной беговой дорожки Aerofit X3-T. Наша команда призвана сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим Вас за приобретение высококачественной беговой дорожки и желаем успешных тренировок!

Тренажеры *AEROFIT* проходят многоступенчатое тестирование, чтобы максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные тренировки в течение длительного времени.

## 1. Общий внешний вид

---

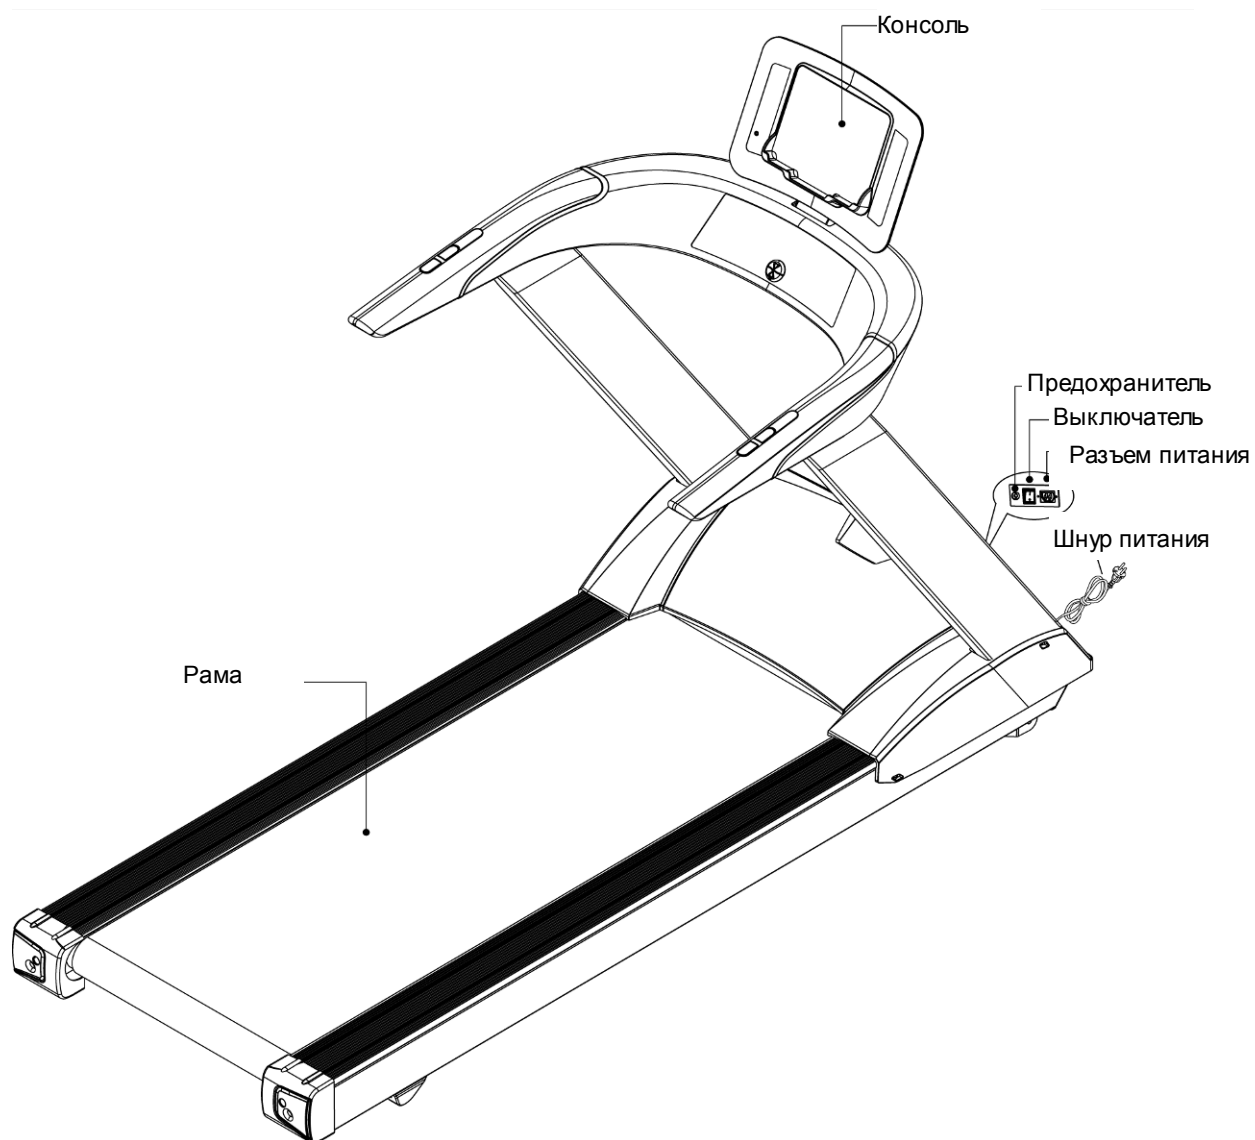

## 2. Меры предосторожности и инструкции по технике

### безопасности

Перед началом использования и установкой тренажера, пожалуйста, ознакомьтесь с основными мерами предосторожности, изложенными ниже:

#### **⚠ Опасность: во избежание риска поражения электрошоком:**

Отключайте тренажер от сети после использования и перед проведением чистки тренажера.

#### **⚠ Предупреждение: во избежание ожогов, пожаров, электрошока, травм или других увечий, следуйте инструкциям ниже:**

1. Не оставляйте тренажер без присмотра, когда он включен в сеть. Всегда выключайте его, если прекращаете использование, а также осуществляете техническое обслуживание.
2. Чтобы избежать опасности, тренажер не должны использовать дети, инвалиды или лица с ограниченными двигательными, умственными способностями, с нарушениями органов чувств, а также лица без опыта использования и необходимых для этого знаний. Держите тренажер вдали от детей.
3. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции.
4. Неправильные или чрезмерные тренировки могут нанести вред Вашему здоровью.
5. Никогда НЕ используйте тренажер, если поврежден электропровод или штепсель, а также, если сам тренажер неисправно работает, поврежден или взаимодействовал с водой. Верните тренажер в сервис-центр для экспертизы и исправления повреждения.
6. Не передвигайте тренажер при помощи электропровода и не используйте его в качестве держателя.
7. Держите провод вдали от нагреваемых поверхностей.
8. Никогда не используйте тренажер, если вентиляционные отверстия закрыты. Не допускайте попадания в отверстия пуха, волос и т.д.
9. Никогда не бросайте и не вводите ничего в отверстия тренажера.
10. Не используйте на открытом воздухе.
11. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности.
12. Зона безопасности вокруг тренажера должна составлять 2,000мм x 1,000 мм.
13. Не используйте в местах, где распылялись какие-либо спреи и аэрозоли или в местах с разреженным кислородом.
14. Чтобы выключит тренажер, переведите все клавиши в режим "OFF", затем выньте провод из розетки.
15. Подсоединяйте тренажер только к правильно заземленным розеткам.
16. Максимальный вес пользователя 180 кг.

### 3. Общие рекомендации

Не вставляйте на беговое полотно до запуска беговой дорожки. Включите беговую дорожку, затем возьмитесь за поручни и встаньте на платформы, расположенные по бокам бегового полотна. Затем, нажмите кнопку "START" (СТАРТ), мотор запустится на низкой скорости, встаньте на центральную часть бегового полотна и начните тренировку. Не забудьте прикрепить к своей одежде клипсу аварийной остановки – это позволит автоматически остановить беговую дорожку, в случае если Вы потеряете равновесие и упадете. Пожалуйста, не начинайте тренировку с большой скорости и не запрыгивайте на беговую дорожку. Если Вы почувствуете себя плохо, возьмитесь за поручни и встаньте на боковые платформы.


### 4. Инструкции по заземлению проводов

1. Тренажер должен быть правильно заземлен, чтобы снизить риск удара электрическим током.
2. Тренажер оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющим контактом вилки.
3. Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку, которая должна быть должным образом установлена и заземлена в соответствии местными постановлениями и рекомендациями.

**ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение может вызвать риск поражения электрическим шоком. В случае если Вы сомневаетесь в правильности заземления, свяжитесь с квалифицированным электриком. Не меняйте вилку тренажера. В случае если она не подходит к розетке, замените розетку на подходящую, прибегнув к помощи электрика.**

4. Тренажер требует мощности 220В - 240В. Убедитесь, что тренажер подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.
5. Не подсоединяйте адаптер к данному тренажеру.


#### Заземление

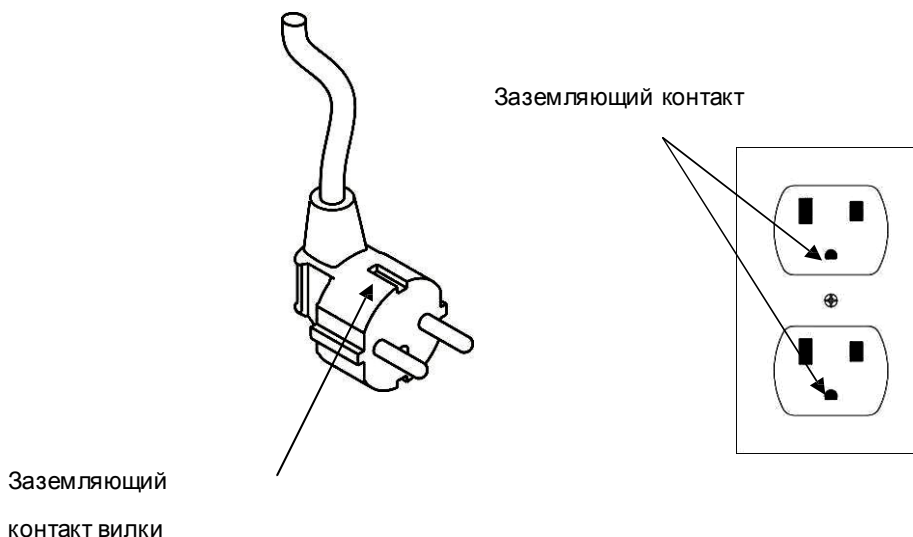

## 5. Техническое обслуживание

Если беговое полотно сместилось в бок, остановите тренажер. Используя торцевой гаечный ключ, отрегулируйте шестигранные винты на задних заглушках. Если беговое полотно сместилось в левую сторону, затяните левый шестигранный винт примерно на 1/4 оборота (по часовой стрелке). Если беговое полотно сместилось в правую сторону, затяните правый шестигранный ключ примерно на 1/4 оборота (по часовой стрелке). Запустите тренажер после окончания регулировок. Если беговое полотно не отцентрируется, пожалуйста, повторите все заново. Не используйте тренажер, пока беговое полотно не будет отцентрировано.

- ▢ Обязательно четко следуйте инструкциям выше, когда беговое полотно смещается в одну из сторон.
- ▢ Положение бегового полотна может быть не четко по центру, с легким отклонением к одной из сторон, это может зависеть от использования тренажера и веса конечного пользователя. Не нужно регулировать беговое полотно, если оно не трется о боковые части тренажера.

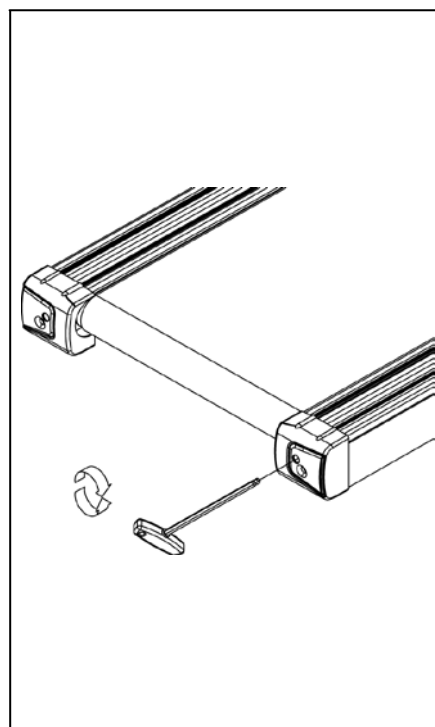


В зависимости от регулярности использования, добавляйте СИЛИКОН на деку в соответствии с таблицей ниже. Используя гаечный ключ, ослабьте болты заднего вала. Затем приподнимите беговое полотно и добавьте немного смазки на центральную часть деки. Поправьте беговое полотно и закрутите болты.

Если беговое полотно «проскальзывает» во время тренировки, необходимо добавить смазку, основываясь на инструкции выше.

Периодичность смазки бегового полотна

	Скорость	Рекомендуемая периодичность смазки
Метры	Ниже 6 км/ч	1 раз в год
	6~12 км/ч	1 раз в 6 месяцев
	12 км/ч и выше	1 раз в 3 месяца
Мили	Ниже 4 м/ч	1 раз в год
	4~8 м/ч	1 раз в 6 месяцев
	8 м/ч и выше	1 раз в 3 месяца
<p>Примечание: приведенная периодичность смазки предназначена только для домашнего использования.  <b>Для коммерческого использования рекомендуется проверять смазку раз в 2 недели!</b></p>		

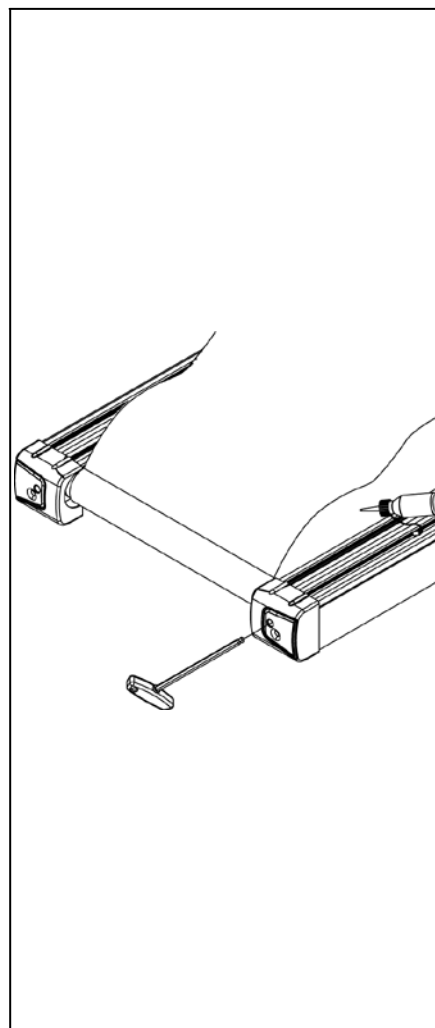


## 6. СМАЗКА

### 🔗 **Время нанесения смазки**

Если пришло время добавлять смазку, протяните руку в центр беговой деки, чтобы проверить, остался ли там силикон. Если дека сухая и силикона нет, добавьте 30 куб см силикона на беговую деку. Если на деке еще есть немного оставшегося силикона, добавьте 15 куб см силикона на беговую деку.

### 🔗 **Зона нанесения смазки**


Наносить смазку следует на центр деки. Расстояние от левого и правого края области нанесения смазки до краёв бегового полотна не должно превышать 6 см.

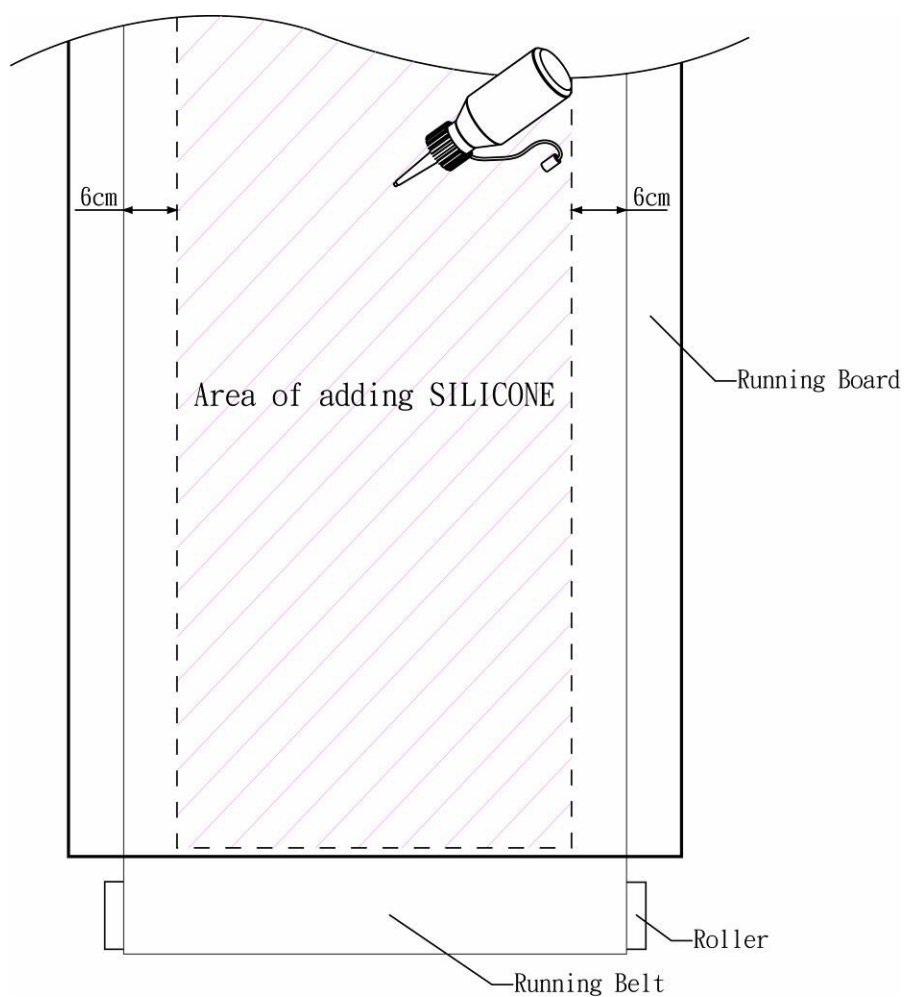



## 7. ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСОЛИ

### 7.1. Общий вид

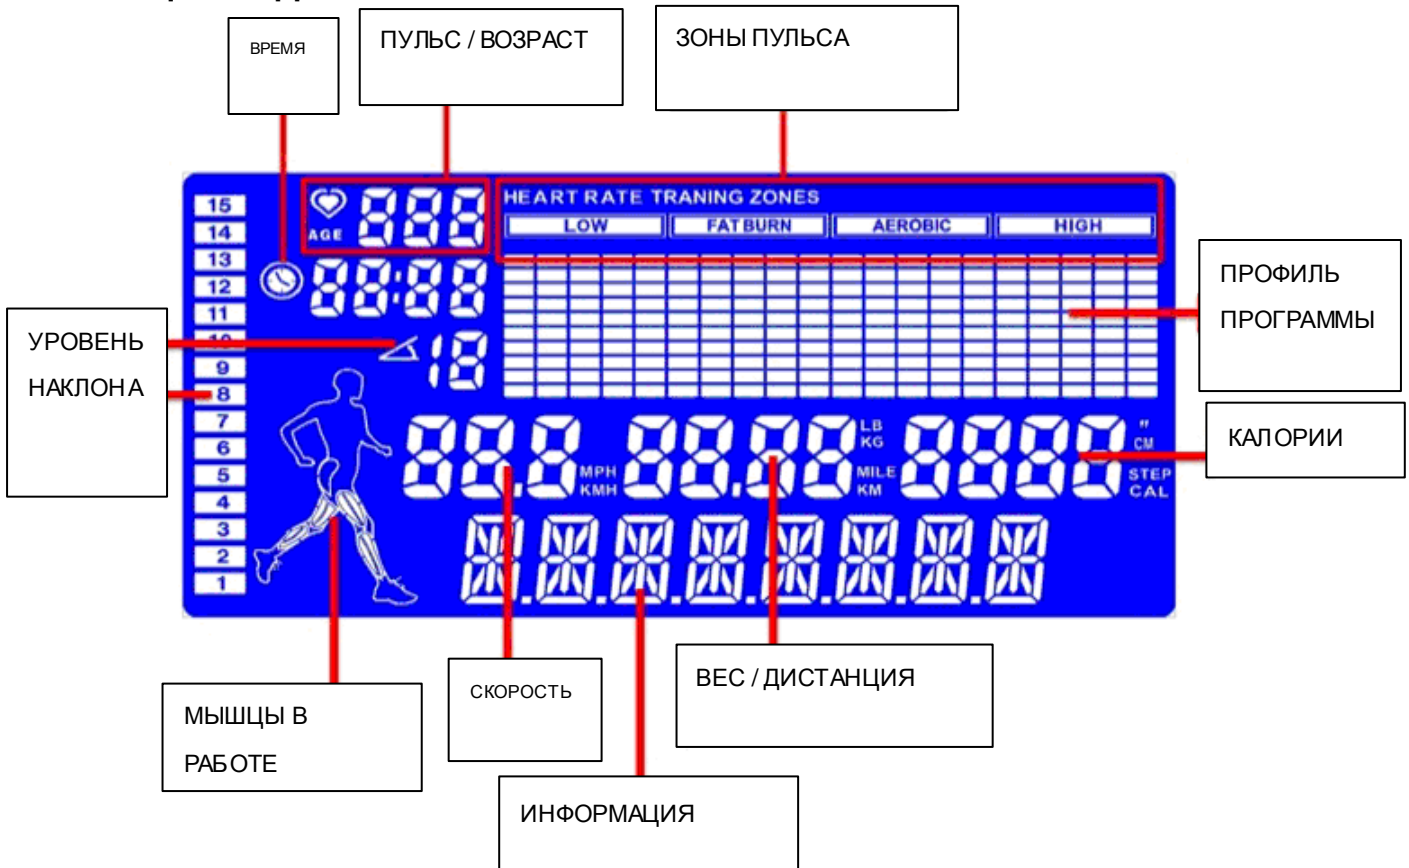

### 7.2. Инструкция по зонам пульса



Максимальный показатель пульса высчитывается по формуле :  $\text{Max. heart rate} = (220 - \text{возраст})$  .

Зона низкого пульса: 0~64% Зона

сжигания жира: 65%~74% Зона


аэробной нагрузки: 75%~84%

Зона повышенного пульса: 85% и выше

Например : пользователь 30 лет, максимальный показатель HRC равен 190, если во время тренировки пульс пользователя равен 120, тогда  $120/190 = 63\%$  (зона низкого пульса)

### 7.3. Отображение мышц в работе

После старта беговой дорожки изображение бегущего человека будет показывать загрузку мышц, которая зависит от выбранных показателей скорости и угла наклона бегового полотна.

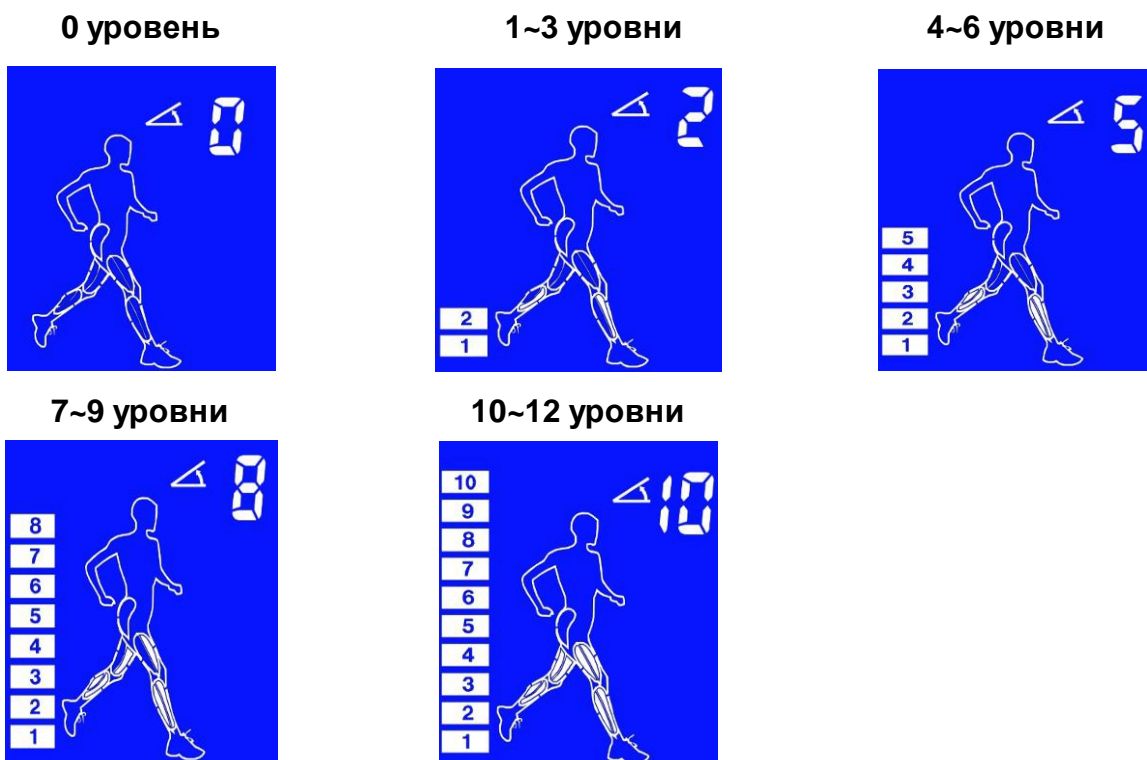

### 7.4. Описание функций основной клавиатуры



▢ START :

- (a) Служит для быстрого запуска беговой дорожки в режиме «Быстрый старт».
- (b) В режиме ПАУЗЫ нажатие этой кнопки снова запускает беговую дорожку

▢ STOP :

- (c) Во время тренировки нажатие этой кнопки переведет беговую дорожку в режим паузы. На консоли высветится "PAUSE", предустановленная продолжительность паузы составляет 4 минуты. По истечении 4-х минут беговая дорожка перейдет в режим готовности.
- (d) Если во время ПАУЗЫ удерживать эту кнопку в течение 4 секунд, дорожка вернется в режим готовности
- (e) В режиме выбора настроек нажатие этой кнопки позволяет вернуться на один шаг назад

- ▣ SPEED +/- : нажатие этой кнопки увеличивает/уменьшает скорость на 0.1 за одно нажатие. При удержании кнопки скорость будет изменяться быстрее.
- ▣ INCLINE ↑ / ↓ : нажатие этой кнопки увеличивает/уменьшает угол наклона на 1 за одно нажатие. При удержании кнопки угол наклона будет изменяться быстрее.
- ▣ ENTER : подтвердить выбор и перейти к следующему шагу.
- ▣ MODE : в режиме готовности нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим настройки тренировки
- ▣ SPEED быстрые кнопки 1/2/4/6/8/10 : позволяют немедленно задать необходимую скорость
- ▣ INCLINE быстрые кнопки 2/4/6/8/10/12 : позволяют немедленно задать необходимый угол наклона
- ▣ Если в любом режиме вынуть ключ безопасности (SAFETY KEY), центральное окно покажет изображение «Стрелка вниз», а все остальные показатели - "0". Двигатель и программа немедленно остановятся, угол наклона останется на прежнем уровне. Чтобы продолжить использовать тренажер, необходимо установить ключ безопасности на место.


## 7.5. Встроенные кнопки на рукоятках



- ▣ SPEED +/- : нажатие этой кнопки увеличивает/уменьшает скорость на 0.1 за одно нажатие. При удержании кнопки скорость будет изменяться быстрее.
- ▣ INCLINE ↑ / ↓ : нажатие этой кнопки увеличивает/уменьшает угол наклона на 1 за одно нажатие. При удержании кнопки угол наклона будет изменяться быстрее.

## 7.6. Функция распознавания пульса

- ▣ Датчики пульса на рукоятках : во время тренировки возьмитесь обеими руками за встроенные датчики пульса на поручнях, иконка сердца на экране начнет мигать, что означает, что программа определяет пульс пользователя. Пульс будет виден через 20 секунд.
- ▣ Беспроводной нагрудный кардиодатчик : на скорости более 7.2км/ч (4.5MPH) необходим более безопасный и более точный способ измерения пульса, Мы рекомендуем использовать нагрудный беспроводной датчик, который необходимо поместить под грудные мышцы.

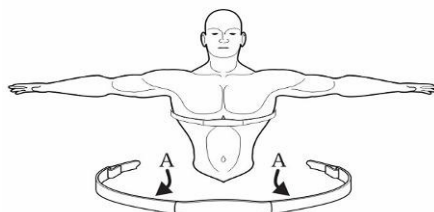

- ▣ Беспроводной датчик приобретается пользователем отдельно по желанию.
- ▣ Нормальным показателем пульса является 40 ~ 220уд/мин, ознакомьтесь с таблицей рекомендаций для

более эффективной тренировки.

Воз.	Уд/мин			Воз.	Уд/мин			Воз.	Уд/мин			Воз.	Уд/мин		
	H	Preset	L		H	Preset	L		H	Preset	L		H	Preset	L
13	197	124	124	31	180	113	113	49	162	103	103	67	145	92	92
14	196	124	124	32	179	113	113	50	162	102	102	68	144	91	91
15	195	123	123	33	178	112	112	51	161	101	101	69	143	91	91
16	194	122	122	34	177	112	112	52	160	101	101	70	143	90	90
17	193	122	122	35	176	111	111	53	159	100	100	71	142	90	89
18	192	121	121	36	175	110	110	54	158	100	100	72	141	90	89
19	191	121	121	37	174	110	110	55	157	99	99	73	140	90	88
20	190	120	120	38	173	109	109	56	156	98	98	74	139	90	88
21	189	119	119	39	172	109	109	57	155	98	98	75	138	90	87
22	188	119	119	40	171	108	108	58	154	97	97	76	137	90	86
23	187	118	118	41	170	107	107	59	153	97	97	77	136	90	86
24	186	118	118	42	169	107	107	60	152	96	96	78	135	90	85
25	185	117	117	43	168	106	106	61	151	95	95	79	134	90	85
26	184	116	116	44	167	106	106	62	150	95	95	80	133	90	84
27	183	116	116	45	166	105	105	63	149	94	94				
28	182	115	115	46	165	104	104	64	148	94	94				
29	181	115	115	47	164	104	104	65	147	93	93				
30	181	114	114	48	163	103	103	66	146	92	92				

## 7.7. Инструкция по управлению программами

### Режим готовности

- Режим готовности : После включения и запуска Вы услышите звуковой сигнал и через 2 секунды увидите экран настройки веса пользователя.



- Настройка веса :

- Нажмите SPEED+ или SPEED- для настройки веса (по умолчанию 70кг), диапазон 23 - 130 кг
- Нажмите ENTER для подтверждения, на экране появится надпись "SELECT PROGRAM" (выберите программу), кнопками SPEED+ или SPEED- выберите программу или нажмите QUICK START для моментального запуска.

Цель процедуры настройки параметра веса заключается в том, чтобы корректно отображать информацию о расходе калорий и эффективно выбрать профиль тренировки. Вес можно изменять после каждой перезагрузки.

Также вернуться к установке веса можно вынув и установив обратно ключ безопасности.

- ☞ Спящий режим : если с беговой дорожкой не проводить никаких операций в течение продолжительного времени, консоль автоматически перейдет в спящий режим. Система перейдет в режим ожидания и погасит свет экрана для экономии энергии. Для выхода из режима сна нажмите любую кнопку

## ☞ РЕЖИМ БЫСТРОГО СТАРТА

☞ Начало тренировки :

- (f) В режиме ожидания нажмите ENTER для подтверждения веса и нажмите QUICK START для быстрого запуска тренировки. На экране появится надпись "READY GO" и через 3 секунды программа запустится со скоростью 0.8 км/ч и углом наклона 0, время тренировки начнет отсчет с "0:00" с максимальным значением 99:59.

(g) Во время тренировки:

1. Нажмите INCLINE QUICK KEY или INCLINE ↑ и INCLINE ↓ для регулировки угла наклона.
2. Нажмите SPEED QUICK KEY или SPEED+ и SPEED- для регулировки скорости.



☞ Окончание тренировки:

- (a) Нажатие кнопки STOP переведет программу в режим паузы. Скорость медленно упадет до 0 а угол наклона останется на текущем значении.
- (b) По достижении времени тренировки 99:59 или по достижении целевого значения тренировки (Время/Дистанция/Калории), скорость медленно упадет до 0 а угол наклона останется на текущем значении, на экране появится текст "RUN END". Нажатие STOP в течение 4 секунд или по прошествии 4 минут система автоматически вернется в режим ожидания.



## ☞ ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ

- ☞ В режиме готовности нажмите ENTER для ввода веса, на экране появится "SELECT PROGRAM"
- ☞ Кнопками MODE или SPEED+ / SPEED- выберите программу:  
MANUAL → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → RANDOM → USER → H.R.C.1-3
- ☞ Нажатие кнопки STOP вернет Вас на предыдущий уровень меню.

### Программа MANUAL

1. Нажмите ENTER для подтверждения выбранной программы и перехода к настройке времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- выберите целевое значение времени тренировки, предустановленное

значение 0:00, диапазон - 0,20:00~99:00.

2. Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к настройке дистанции:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- выберите целевое значение дистанции, предустановленное значение 0.00, диапазон 0,1.00-99.00км
3. Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к вводу значения калорий:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- выберите целевое значение калорий, предустановленное значение 0, диапазон 0,10-9990.
4. После завершения настроек нажмите START для начала тренировки, программа остановится по достижении Вами целевого значения

Прим.: Время, дистанция и калории зависят друг от друга. Если задать одно из них, остальные два вернуться к значению 0.

#### **Программа P1 (9 лунок) - 3.5км**

1. Нажмите ENTER для подтверждения выбранной программы и перехода в режим настройки интенсивности тренировки:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте уровень нагрузки, предустановленное значение 1, диапазон 1 ~ 10.
2. Нажмите ENTER для подтверждения целевого значения дистанции, на экране появится "Ready Go" и через 3 секунды начнется тренировка.

#### **Программа P2 (Подъем в гору)**

1. Нажмите ENTER для подтверждения выбранной программы и перехода в режим настройки интенсивности тренировки:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте уровень нагрузки, предустановленное значение 1, диапазон 1 ~ 10.
2. Нажмите ENTER для подтверждения выбранной нагрузки и перехода в режим настройки времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте значение времени. Предустановленное значение 30:00, диапазон 0,20:00-99:00.
3. Нажмите ENTER для подтверждения целевого значения времени, на экране появится "Ready Go" и через 3 секунды начнется тренировка.

#### **Программы P3-P6 : Принцип настройки идентичен с P2**

Прим.: программы P1~P6 подробно описаны в приложении.

#### **Программа RANDOM (Случайная программа на скорость)**

1. Нажмите ENTER для подтверждения выбора программы и перехода к вводу целевого значения времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- для входа в режим настройки времени, предустановленное 0:00, диапазон 0,20:00-99:00.
2. Нажмите ENTER для подтверждения целевого значения времени и перехода в режим настройки дистанции:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте целевое значение дистанции, предустановленное 0.00, диапазон 0,1.00-99.00км.
3. Нажмите ENTER для подтверждения дистанции и входа в режим ввода калорий:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте целевое значение калорий, предустановленное 0, диапазон 0,10-9990.
4. После завершения настройки нажмите START для запуска программы.

Прим.: Время, дистанция и калории зависят друг от друга. Если задать одно из них, остальные два вернуться к значению 0.

значению 0.

### **Программа USER (Пользовательская программа)**

1. Нажмите ENTER для подтверждения выбора программы USER и входа в режим выбора U1 ~ U4, система может хранить до 4-х профилей программы
  - (a) Кнопками SPEED+ и SPEED- выберите U1, U2, U3, U4.
  - (b) Удерживайте ENTER в течение 3 секунд для входа в настройки программы, кнопками SPEED+ и SPEED- задайте профиль скорости, кнопками INCLINE+ и INCLINE- задайте профиль наклона, нажмите ENTER для перехода в следующее меню. После завершения настройки нажмите и удерживайте ENTER в течение 3 секунд для сохранения параметров.
2. Нажмите ENTER для выбора U1 и входа в режим настройки времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте время. Предустановленное 0:00, диапазон 0,20:00-99:00.
3. Нажмите ENTER для подтверждения значения времени и перехода в режим настройки дистанции:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте целевое значение дистанции, предустановленное 0.00, диапазон 0,1.00-99.00км.
4. Нажмите ENTER для подтверждения дистанции и входа в режим ввода калорий:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте целевое значение калорий, предустановленное 0, диапазон 0,10-9990.
5. После завершения настройки нажмите START для запуска программы.

Прим.: Время, дистанция и калории зависят друг от друга. Если задать одно из них, остальные два вернуться к значению 0.

### **H.R.C 1-3**

**Целевой параметр этого типа тренировки HRC (пульс пользователя), в процессе которого текущий пульс приближается к заданному посредством автоматического изменения скорости и угла наклона бегового полотна для достижения максимальной эффективности тренировки.**

**Существует три типа пульсозависимых программ: 60%, 75% THR (задается пользователем) от максимального значения пульса.**

Нажмите ENTER для выбора программы H.R.C 1-3 и перехода к выбору 60%, 75%, THR.

Нажмите SPEED+ и SPEED- для выбора между 60%,75%, THR.

Прим.: В режиме HRC может приниматься только сигнал с беспроводного датчика пульса. Если в течение 45 секунд сигнал пульса не поступает, программа остановится, на экране появится «NO PULSE».

Во время тренировки, если текущий пульс ниже заданного, скорость увеличится на 0.1км/ч, если текущий пульс выше заданного, скорость снизится на 0.1 км/ч, после 10-кратного увеличения скорости уровень наклона увеличится на 1. После 10-кратного понижения скорости уровень наклона снизится на 1. Минимальное значение скорости 0.8 км/ч, максимальное значение уровней подъема: 12 уровней.

1. 60%,75%



- (a) Нажмите ENTER для выбора профиля 60% и перехода к настройке времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте время. Предустановленное 0:00, диапазон 0,20:00-99:00.
  - (b) Нажмите ENTER для подтверждения и перехода к вводу возраста:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте возраст, предустановленное 30, диапазон 13-80.
  - (c) Нажмите ENTER для подтверждения возраста, окно BPM покажет введенный возраст, затем будет рассчитано целевое значение пульса по формуле
  - (d) Нажмите ENTER для подтверждения, на экране появится "Ready Go" и через 3 секунды начнется тренировка.
  - (e) После старта программы текущий пульс будет показан в окне BPM, а окно THR покажет целевой пульс.
2. THR (Целевое значение пульса)
- (a) Нажмите ENTER для подтверждения программы THR и перехода в режим ввода времени:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте время, предустановленное 0:00, диапазон 20:00-99:00.
  - (b) Нажмите ENTER для подтверждения и перехода в режим ввода целевого значения пульса:  
Кнопками SPEED+ и SPEED- задайте значение пульса, предустановленное 72, шаг 1.
  - (c) Нажмите ENTER для подтверждения, на экране появится "Ready Go" и через 3 секунды начнется тренировка.

## Профили программ

P1 - P6 30 уровней, 1 на уровень

MANURL



P1 (9 лунок)

Скрытая область



P2 (подъем на гору)

Скрытая область



P3 (бег по холмам)

Скрытая область



P4 (интервалы)

Скрытая область





▣ P5 (роллинг)



Скрытая область



▣ P6 (снижение веса)




Скрытая область



▣ RANDOM (Случайно задаваемая скорость)



▣ USER

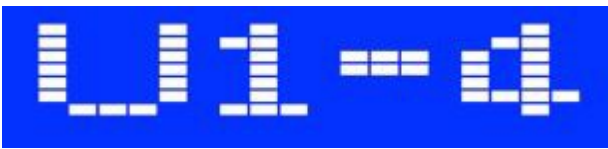

▣ HRC 1-3



▣ HRC(60%)



▣ HRC(75%)



▣ HRC(THR)



